SAMSUNG

SM-T700

Manualul utilizatorului

Romanian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

7 Conținut pachet
8 Aspectul dispozitivului
10 Încărcarea bateriei
12 Utilizarea unei cartele de memorie
14 Pornirea şi oprirea dispozitivului
15 Blocarea şi deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

16 Utilizarea ecranului senzitiv
20 Aspectul ecranului Acasă
23 Panourile de notificări şi de setări rapide
26 Deschiderea aplicațiilor
27 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
29 Introducerea textului
31 Captură ecran
32 Fişierele mele
34 Caracteristica de economisire a energiei
36 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Conectivitate rețea

37 Wi-Fi
38 Internet

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

41 Mişcări
43 Ferestre
48 Casetă de instrumente
48 Creşterea sensibilității ecranului senzitiv

Personalizarea

49 Gestionarea ecranelor Acasă şi Aplicații
55 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
56 Modificarea metodei de blocare a ecranului
57 Scaner degete
60 Mod Privat
61 Mai mulți utilizatori
63 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
64 Setarea conturilor

Contacte

65 Adăugarea contactelor
66 Gestionarea contactelor

Cameră foto

69 Fotografierea de bază
72 Moduri de fotografiere
76 Setări Cameră

Galerie

78 Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
81 Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor
86 Setări Galerie

Multimedia

87 Muzică
90 Video

Aplicaţii şi caracteristici utile

92 Mod Copii
95 S Finder
96 Planificator S
99 S Voice
101 E-mail
103 Calculator
104 Ceas
105 Smart Remote
108 WebEx
119 Businessweek+
120 Dropbox
121 Evernote
122 Flipboard
123 Hancom Office Viewer
128 NYTimes
129 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

131 Bluetooth
133 Wi-Fi Direct
135 Conect. rapidă
137 Sincronizarea ecranelor 3.0
144 Remote PC
149 Screen Mirroring
151 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv şi date

152 Actualizarea dispozitivului
153 Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer
154 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
155 Efectuarea unei reiniţializări a datelor

Setări

156 Despre Setări
156 Conexiuni
159 Dispozitiv
165 General
171 Aplicații

Accesibilitate

176 Despre accesibilitate
177 Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
177 Feedback vocal (TalkBack)
188 Modificarea dimensiunii fontului
188 Mărirea ecranului
188 Setarea mementourilor de notificare
189 Inversarea culorilor de afișare
189 Ajustare culoare
190 Setarea notificării prin intermediul blițului
190 Oprirea tuturor sunetelor
190 Setări subtitluri
191 Reglarea balansului de sunet
191 Sunet monofonic
192 Meniu asistent
194 Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
194 Control interacțiune
195 Utilizarea Modului cu o singură atingere
195 Gestionarea setărilor de accesibilitate
196 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

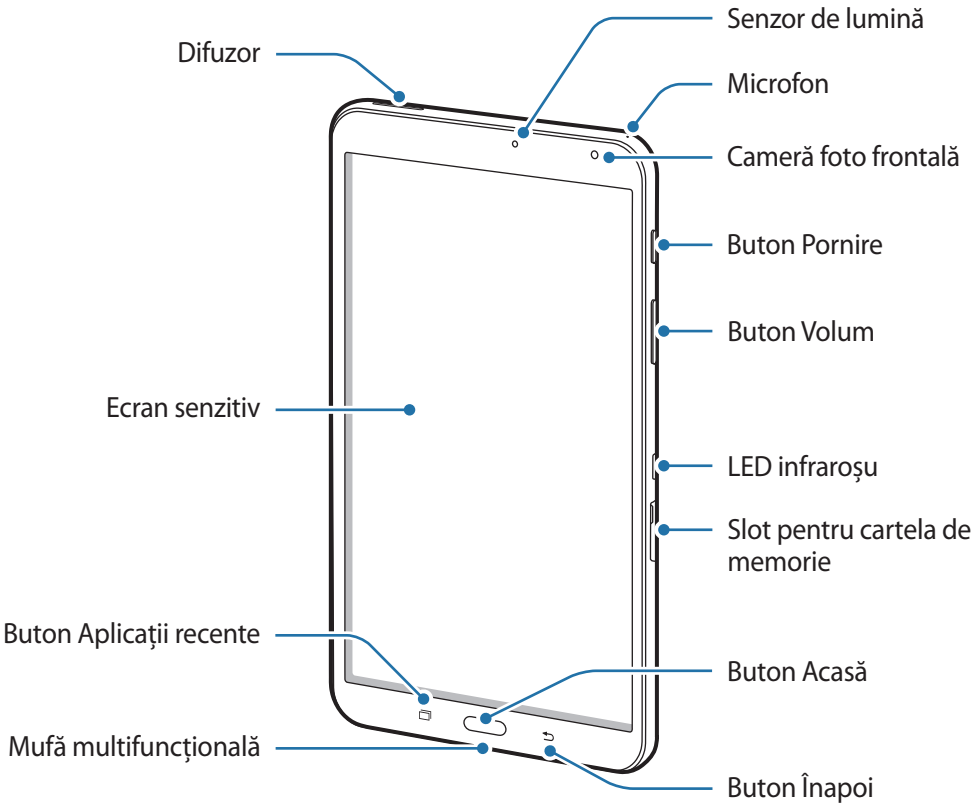

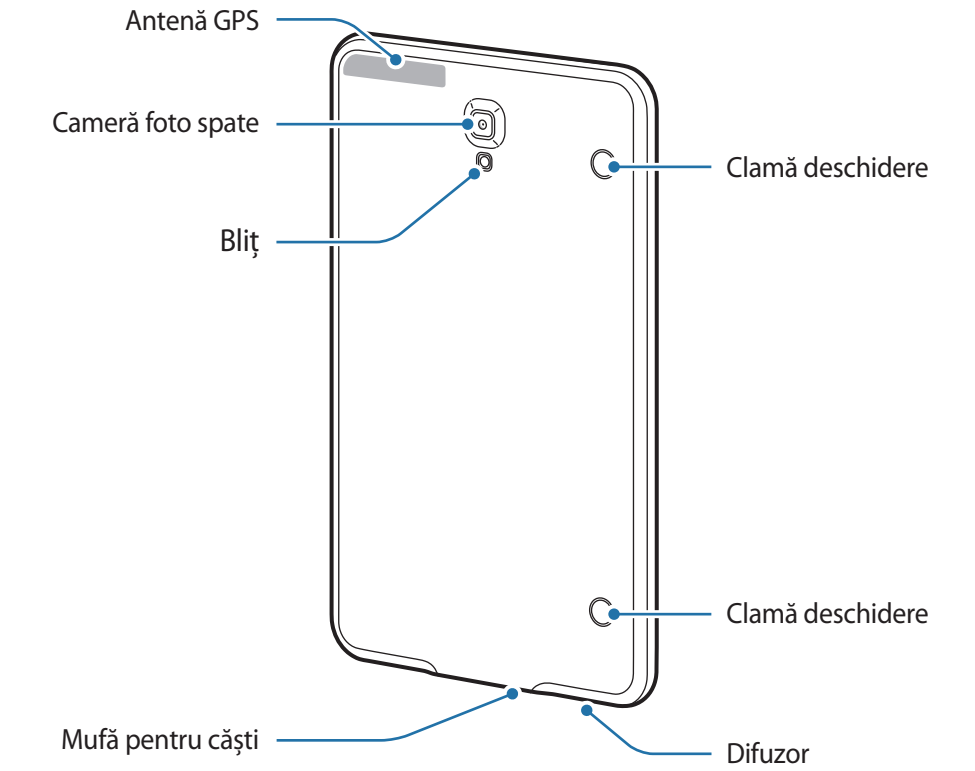

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcție
	Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
	Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa **S Voice**. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.

Utilizați numai încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

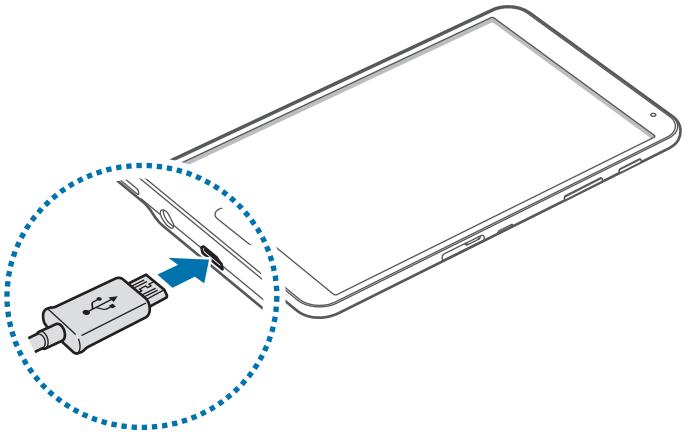

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **SD card**.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

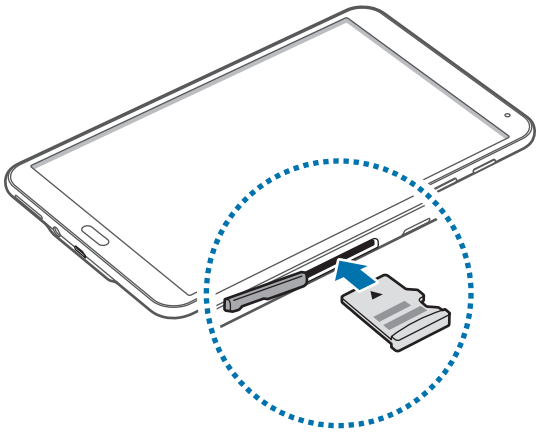

3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți ⋮⋮⋮ → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți ⋮⋮⋮ → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

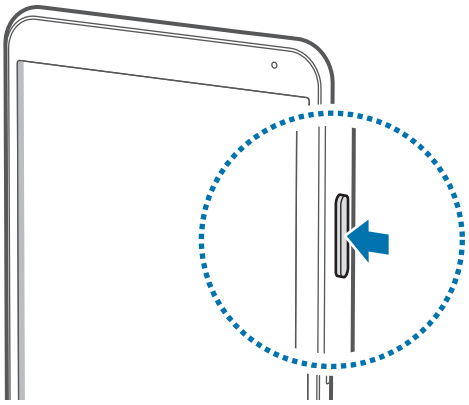

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

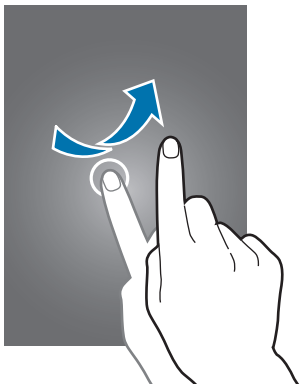

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

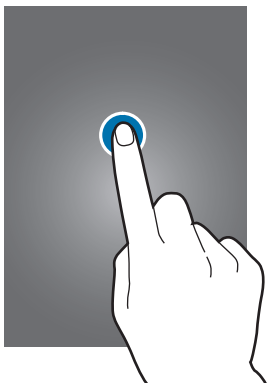

Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

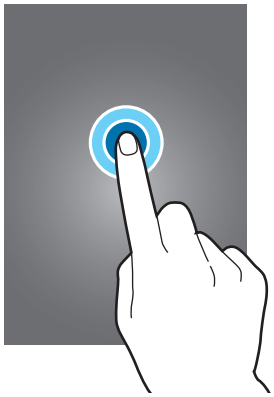

Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

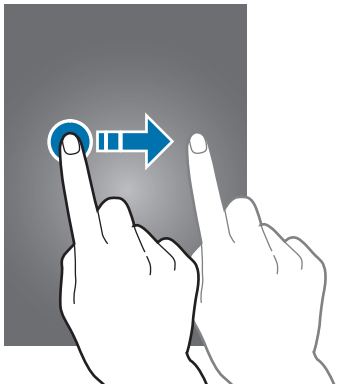

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

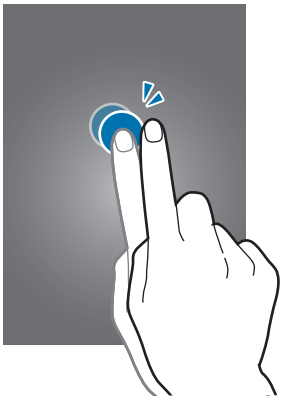

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

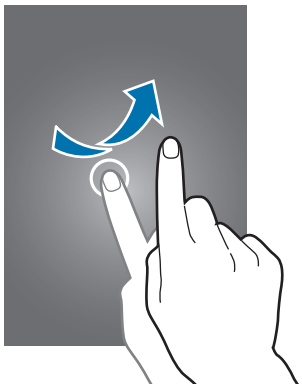

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

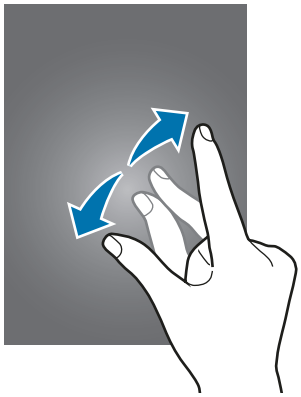

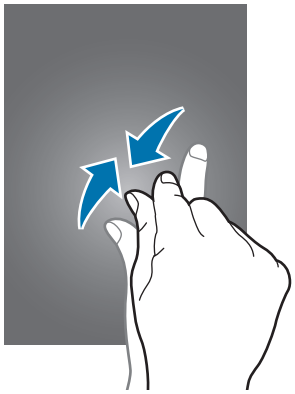

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Ecranul Acasă are două tipuri diferite de panouri. Panoul Ecranului Acasă Clasic afişează widgeturi şi comenzi rapide la aplicaţii, iar panoul Ecranului Acasă Conţinut afişează widgeturi Conţinut. Widgeturile sunt mici aplicaţii care lansează funcţii ale aplicaţiilor specifice pentru a oferi informaţii şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta, sau atingeţi unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultaţi Gestionarea Ecranului Acasă Clasic sau Gestionarea Ecranului Acasă Conţinut.

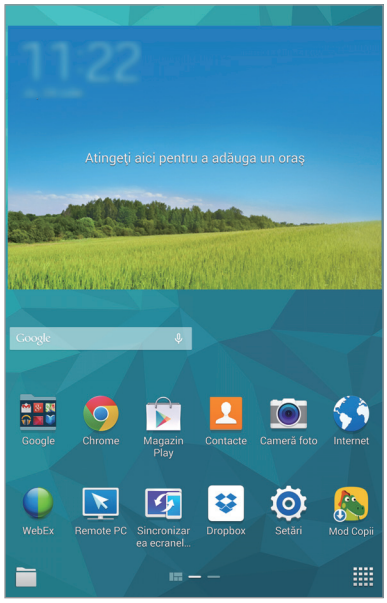

<Ecran Acasă Clasic>

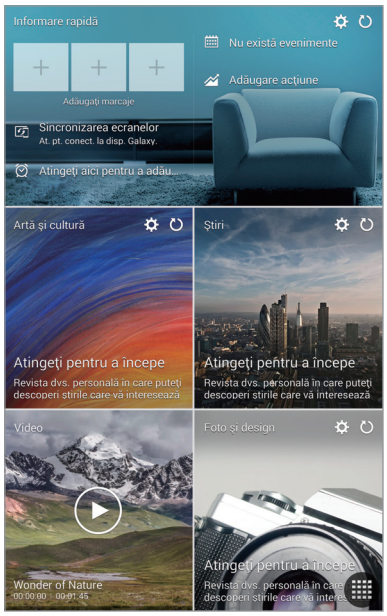

<Ecran Acasă Conţinut>

Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți pentru a deschide ecranul de Aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de Aplicații, consultați Gestionarea ecranului de Aplicații.

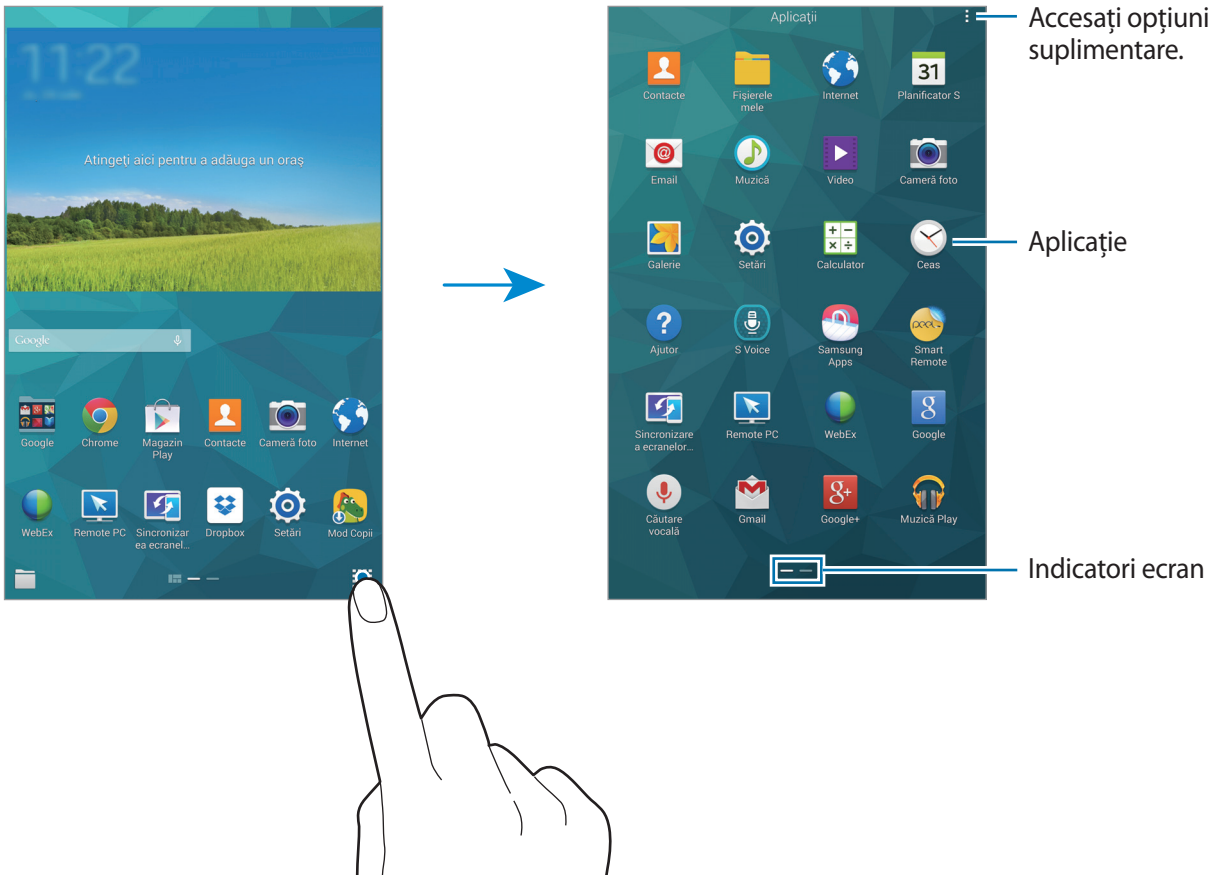

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Caracteristica Stare repaus inteligent sau Pauză inteligentă activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări şi de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesajele, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

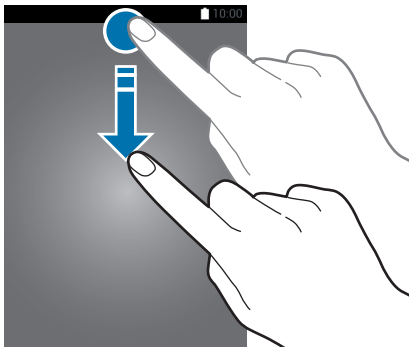

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

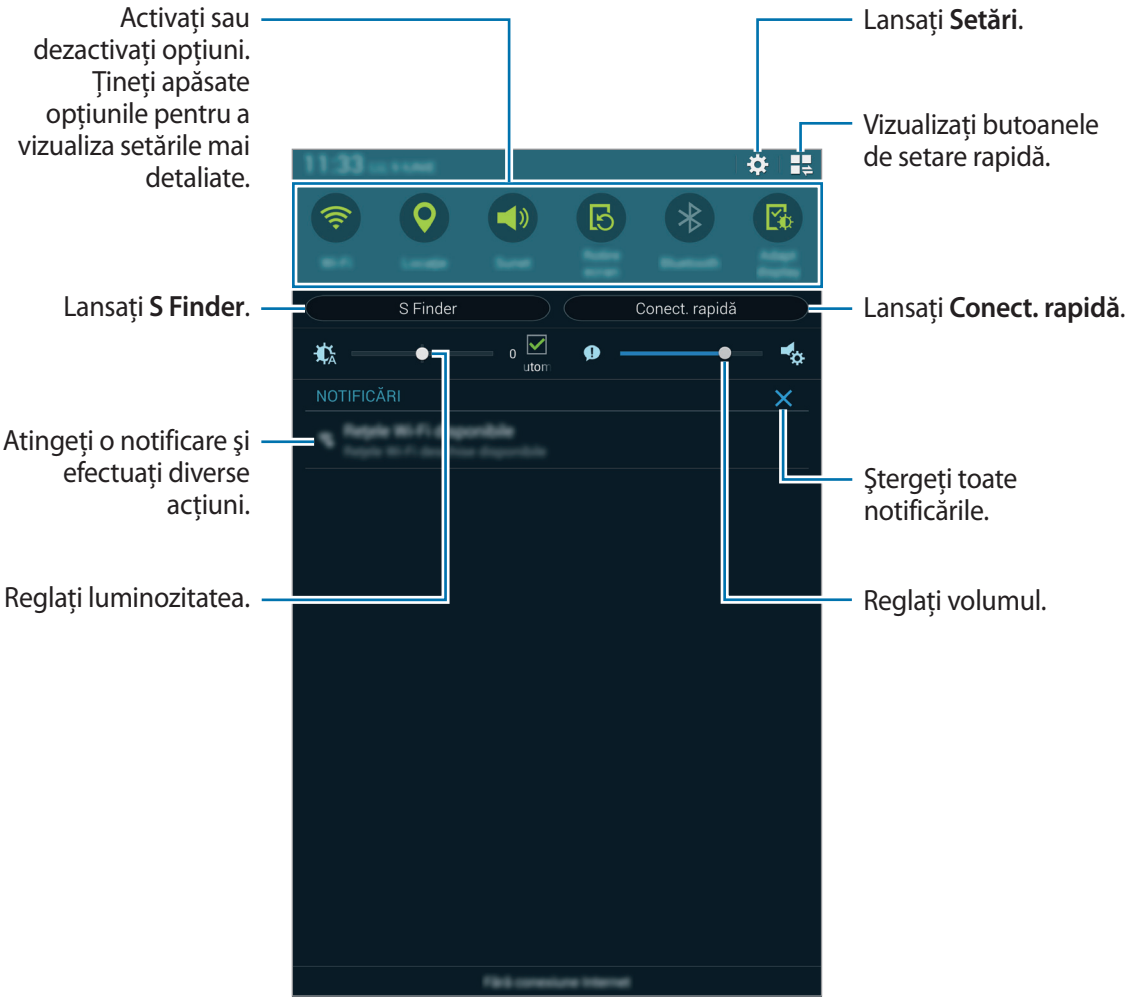

Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos cu două degete. Alternativ, atingeți pe panoul de notificări.

Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

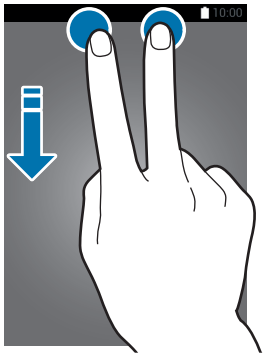

Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultați Wi-Fi pentru mai multe informații.
- **Locație**: Consultați Locație pentru mai multe informații.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silențios**: Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultați Bluetooth pentru mai multe informații.
- **Ecran adaptabil**: Când activați această caracteristică, ecranul este optimizat automat pentru diverse aplicații.
- **Ec. max. energie**: Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Feres. multiple**: Consultați Ferestre pentru mai multe informații.
- **Casetă instr.**: Consultați Casetă de instrumente pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring**: Consultați Screen Mirroring pentru mai multe informații.
- **Sincron.**: Când ați activat această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Modul Citire**: Când activați această caracteristică, dispozitivul vă ajută la protejarea ochilor atunci când citiți noaptea.
- **Repaus intelig.**: Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Întrer. intel.**: Când activați această caracteristică, redarea se întrerupe automat atunci când îți iei privirea de la ecran.
- **Econom. energie**: Consultați Caracteristica de economisire a energiei pentru mai multe informații.
- **Mod Blocare**: Consultați Mod Blocare pentru mai multe informații.
- **Mod Avion**: Consultați Mod Avion pentru mai multe informații.
- **Mod Privat**: Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- **Sensib. atingere**: Consultați Creşterea sensibilității ecranului senzitiv pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți ▭ și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți ▭ → **Manager apl.**, apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți ▭ → **Închidere totală**.

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa şi descărca aplicații.

Atingeți **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa şi descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care arată prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa şi descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa şi descărca aplicații cu plată, atingeți prețul şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **SETĂRI** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza şi descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe Ecranul Acasă Clasic, atingeți widgetul **GALAXY Essentials** sau widgetul **GALAXY Gifts**, apoi atingeți de lângă o aplicație.

Pentru a descărca toate aplicațiile din listă, atingeți **Descărcare integrală**.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație şi atingeți **Dezactivați aplicația**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Aplicații descărcate** → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Afişare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.

- Ascunderea aplicațiilor: Ascundeți aplicații doar în ecranul de Aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

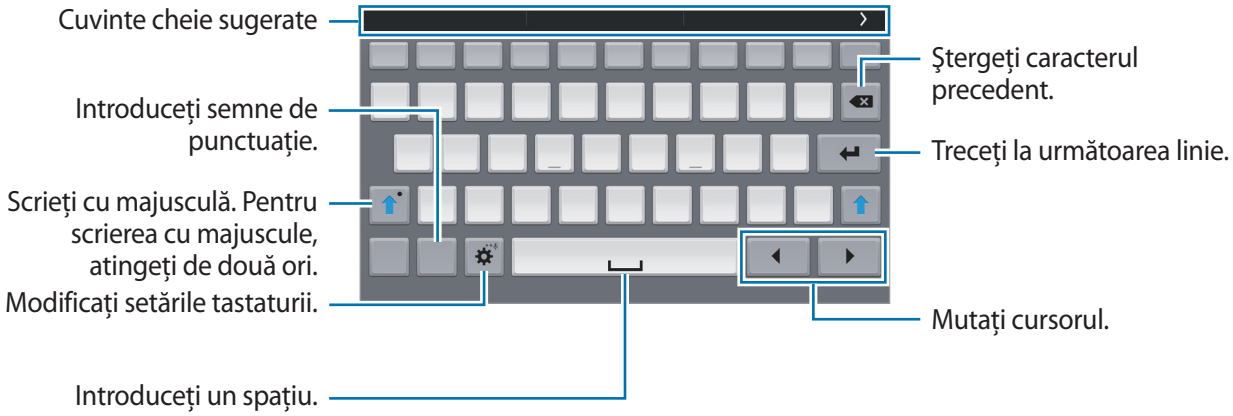
Cuvinte cheie sugerate
Introduceți semne de punctuație.
Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Modificați setările tastaturii.
Introduceți un spațiu.
Ștergeți caracterul precedent.
Treceți la următoarea linie.
Mutați cursorul.

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat ⚙ pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- 🎤: Introduceți textul vocal.

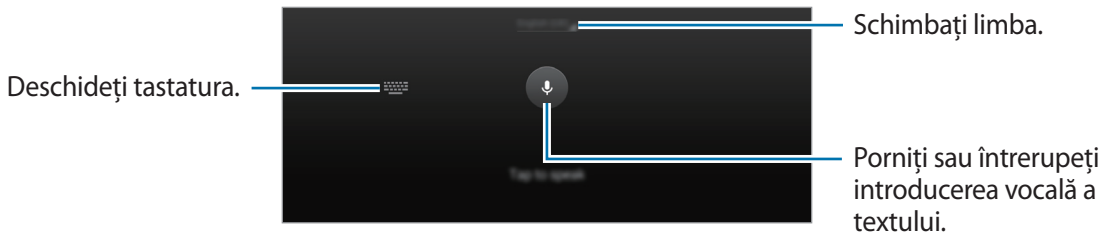

Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este conectată înainte de a utiliza această caracteristică.

- T: Comutați la modul scriere de mână.

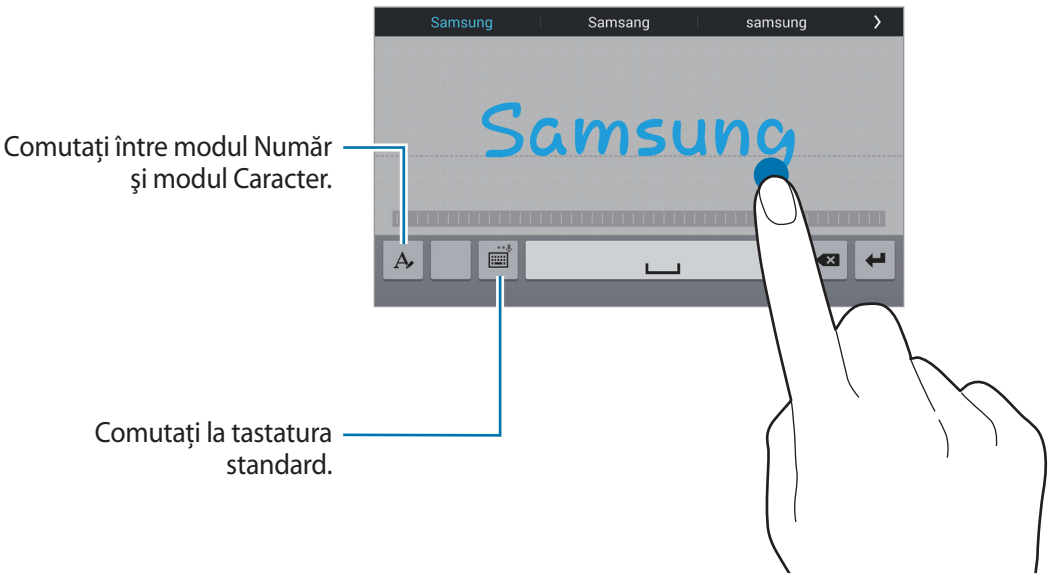

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Modificați setările tastaturii.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Modificați tipul de tastatură. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând .

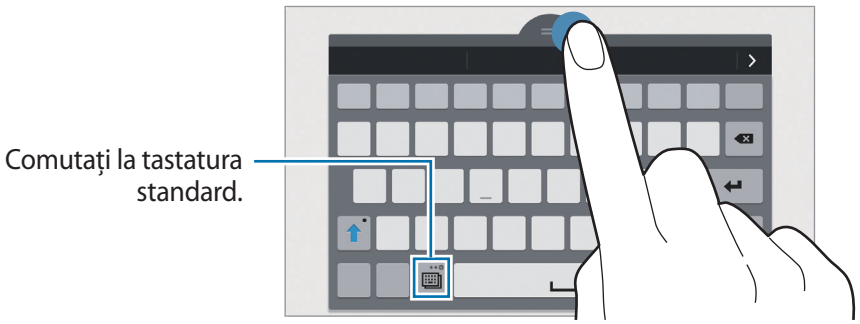

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți → **Clipboard** şi selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți să editați imaginea şi să o partajați cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați Glisarea cu palma pentru capturare pentru mai multe informații.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fișierele mele

Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, atingeți în partea din stânga jos a Ecranului Acasă Clasic.

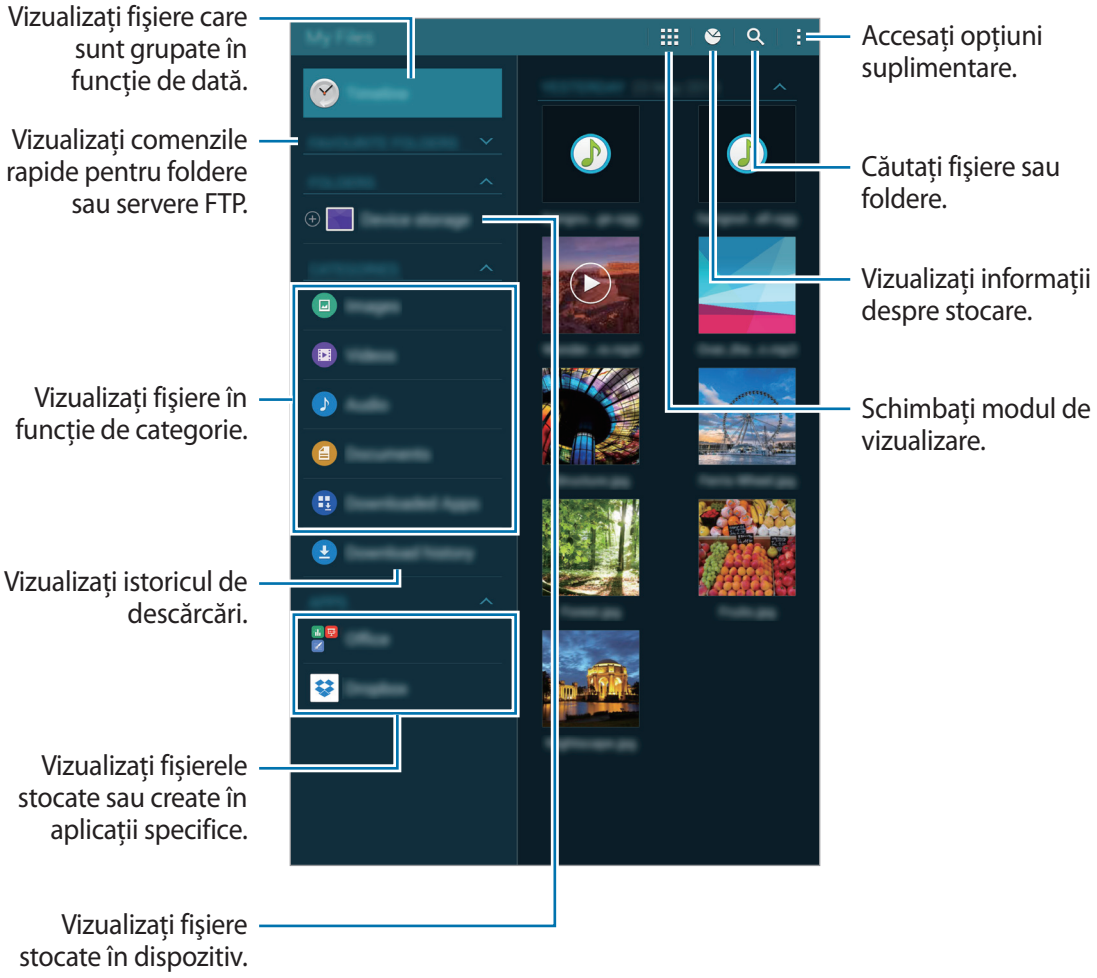
Vizualizați fișiere care sunt grupate în funcție de dată.
Vizualizați comenzile rapide pentru foldere sau servere FTP.
Vizualizați fișiere în funcție de categorie.
Vizualizați istoricul de descărcări.
Vizualizați fișierele stocate sau create în aplicații specifice.
Vizualizați fișiere stocate în dispozitiv.
Accesați opțiuni suplimentare.
Căutați fișiere sau foldere.
Vizualizați informații despre stocare.
Schimbați modul de vizualizare.

Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder, atingeți ⋮, apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Sortare după**: Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare la foldere Preferate**: Adăugați o comandă rapidă unui folder în **FOLDERE PREFERATE**.
- **Ştergere**: Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal**: Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe Ecranul Acasă Clasic.
- **Adăugare FTP**: Adăugați o comandă de server FTP în **FOLDERE**.
- **Scanare dispozitive în apropiere**: Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Opțiuni afișare**: Modificați opțiunile de afișare a fișierelor.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- : Partajați fișiere cu alte persoane.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- : Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
- : Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
- ⋮ → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- ⋮ → **Adăugare la foldere Preferate**: Adăugați o comandă rapidă la folder în **FOLDERE PREFERATE**.
- ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal**: Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe Ecranul Acasă Clasic.
- ⋮ → **Arhivare**: Comprimați fișiere sau foldere pentru a crea un fișier zip.
- ⋮ → **Detalii**: Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei** și apoi atingeți comutatorul din partea dreapta sus a ecranului pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Restricționați performanța**: Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente şi a butonului Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri**: Afișați culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Economisire energie**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

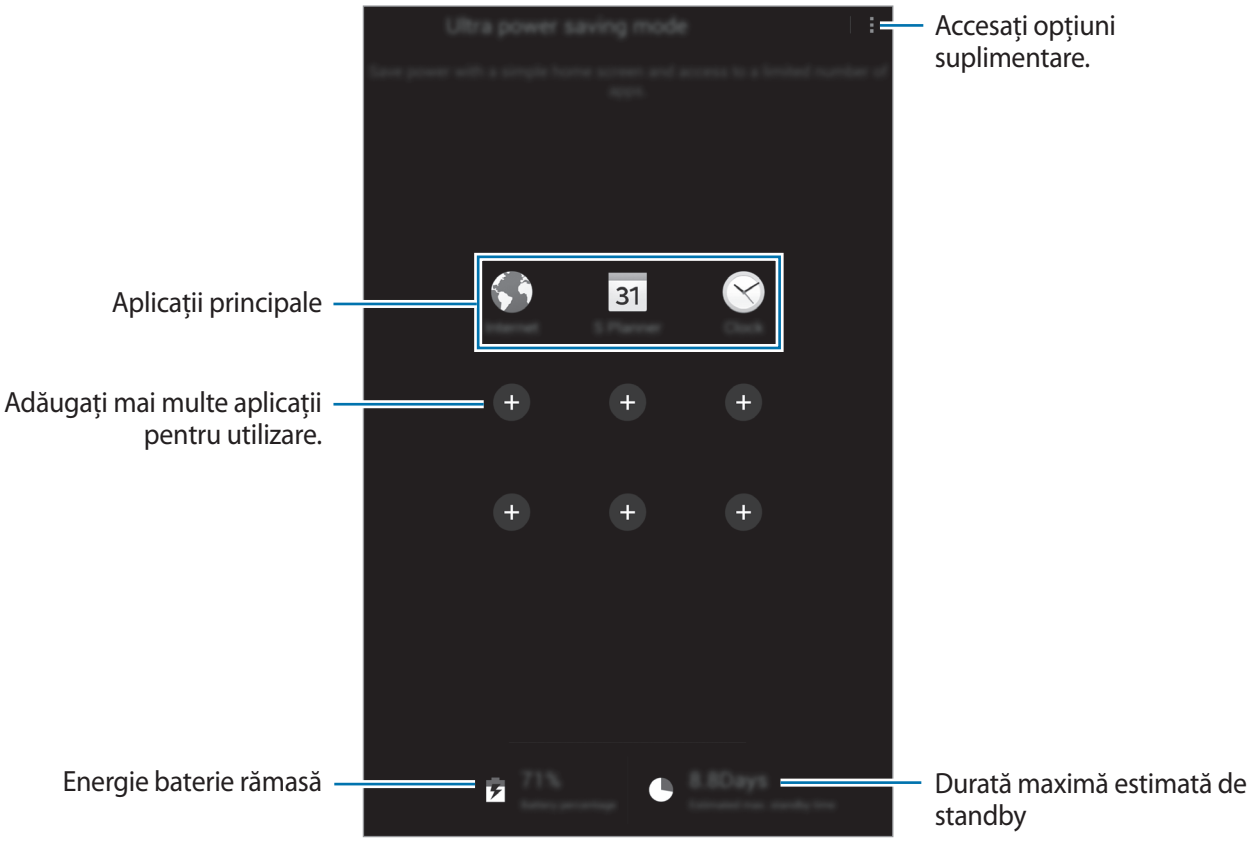

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți + şi selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Eliminare**, selectați o aplicație folosind ⊖, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul de Economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor ca să aflați modul de utilizare a dispozitivului şi a aplicațiilor, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **Conectare**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **Revocare**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Activarea Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint îi permite dispozitivului să caute şi să se conecteze la o rețea Wi-Fi certificată. Puteți utiliza caracteristica Passpoint pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi publice care acceptă autentificarea automată. Când vă deplasați într-o locație nouă, acesta va căuta şi se va conecta la o altă rețea Wi-Fi certificată.

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.

Atingeți ⋮ → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

Internet

Răsfoirea paginilor web

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți câmpul adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

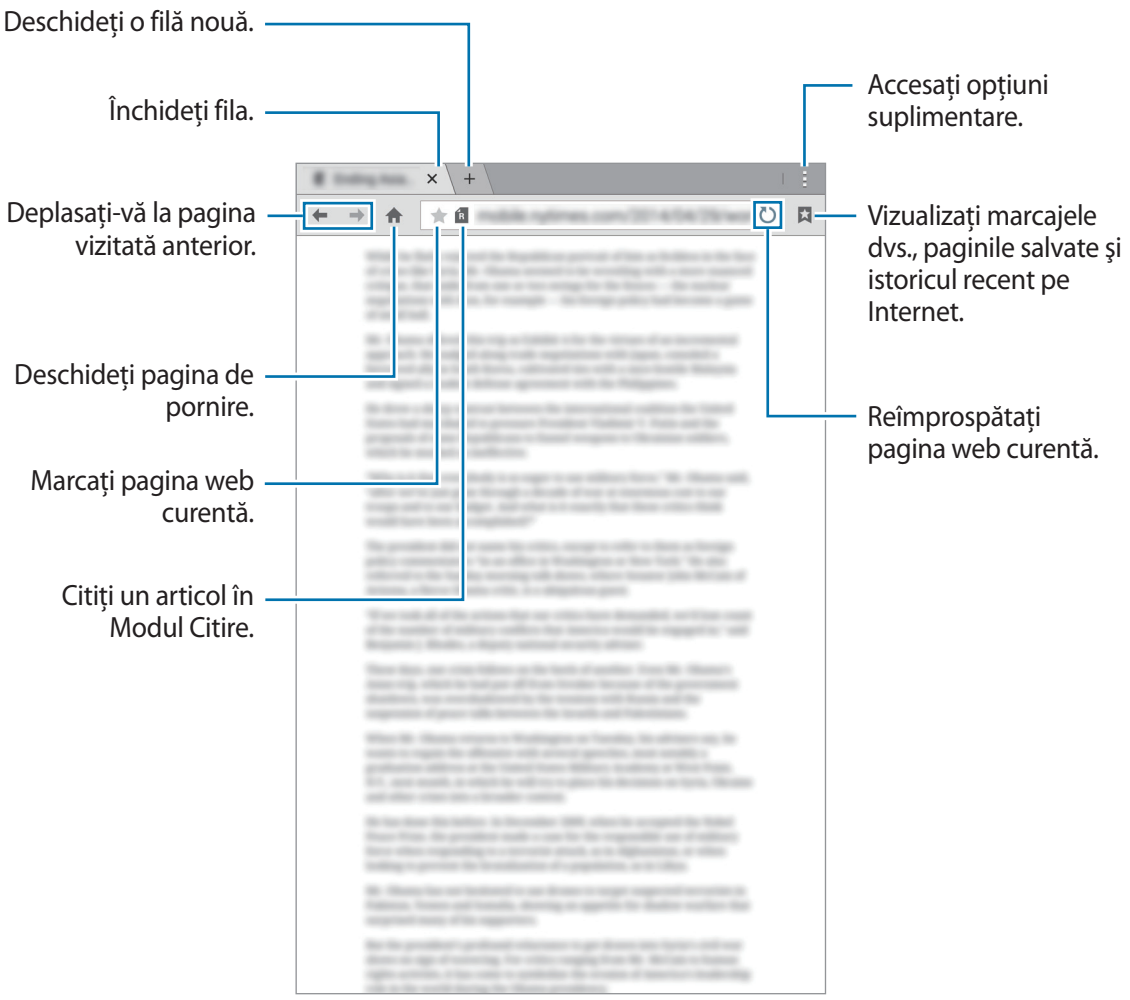
Deschideți o filă nouă.
Închideți fila.
Deplasați-vă la pagina vizitată anterior.
Deschideți pagina de pornire.
Marcați pagina web curentă.
Citiți un articol în Modul Citire.
Accesați opțiuni suplimentare.
Vizualizați marcajele dvs., paginile salvate şi istoricul recent pe Internet.
Reîmprospătați pagina web curentă.

Setarea paginii de pornire

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Setare pagină de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Pagină implicită**: Setați pagina web implicită a dispozitivului ca pagină de pornire.
- **Pagină actuală**: Setați pagina web curentă ca pagină de pornire.
- **Site-urile cele mai vizitate**: Setați lista celor mai vizitate pagini web ca pagină de pornire.
- **Alte**: Setați o pagină web prestabilită ca pagină de pornire.

În timp ce vizualizați pagina web, atingeți pentru a o deschide.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **Editare** → → **OK**.

Pentru ștergerea paginilor web, atingeți **Editare**, țineți apăsat pe o pagină web, selectați paginile web pentru ștergere, apoi atingeți .

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mişcări

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

Mut/pauză

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mişcări**, apoi atingeți comutatorul **Mut/pauză** pentru activare.

Acoperirea ecr. cu mâna

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul alarmelor sau pentru a întrerupe redarea conținutului media.

Atingeți **Mut/pauză** → **Acoperirea ecr. cu mâna**.

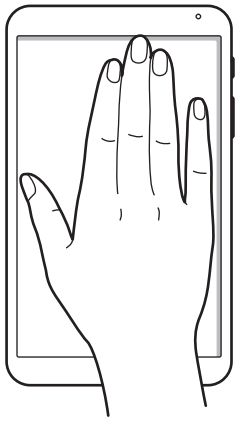

Întreruperea inteligentă

Redarea media se întrerupe automat când vă luaţi privirea de la ecran. Redarea se reia când priveşti la ecran din nou.

Atingeţi **Mut/pauză** → **Întreruperea inteligentă**.

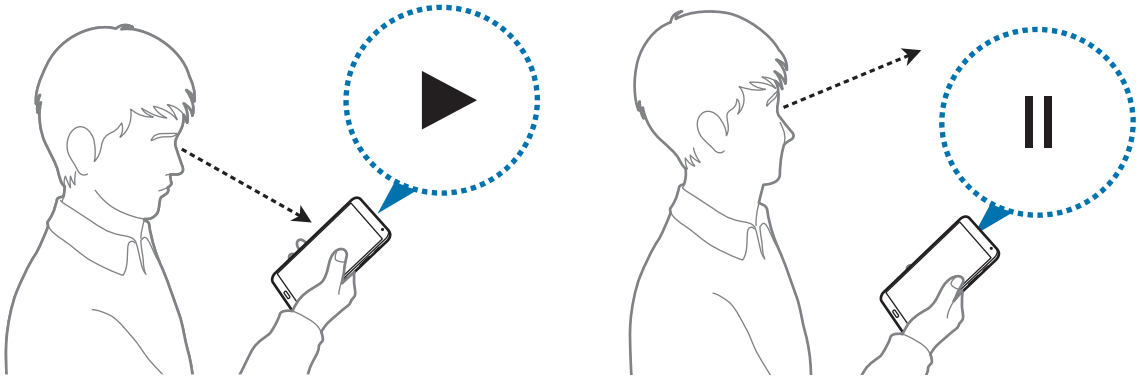

Glisarea cu palma pentru capturare

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispozitiv** → **Mişcări**, apoi atingeţi comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

Aşezaţi mâna pe ecran şi deplasaţi-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteţi să editaţi imaginea şi să o partajaţi cu alte persoane.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicaţii.

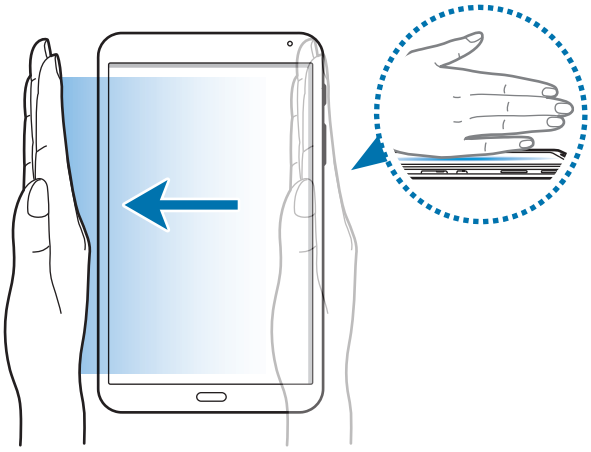

Ferestre

Despre caracteristica Ferestre

Utilizaţi această caracteristică pentru a rula două aplicaţii pe ecran în acelaşi timp. Puteţi utiliza această caracteristică pentru a vizualiza e-mailuri sau utiliza Internetul în timp ce redaţi simultan un videoclip.

Lansarea caracteristicii Ferestre

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispozitiv** → **Ferestre**, apoi atingeţi comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideţi panoul de setări rapide şi atingeţi **Feres. multiple** pentru activare.

2 Glisaţi degetul de la marginea dreaptă a ecranului către mijlocul acestuia pentru a deschide zona de notificare Ferestre. Alternativ, ţineţi apăsat ⮌.

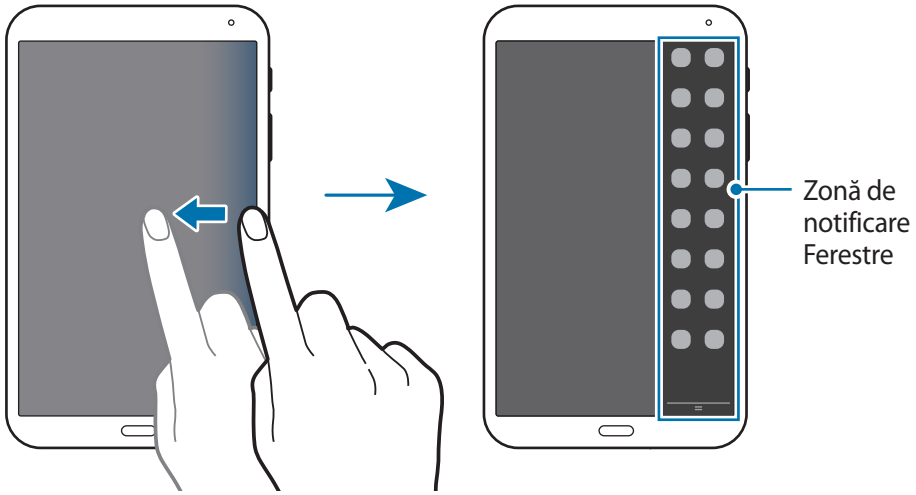

3 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pentru lansarea din zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către ecran. Eliberați pictograma aplicației atunci când ecranul devine albastru.

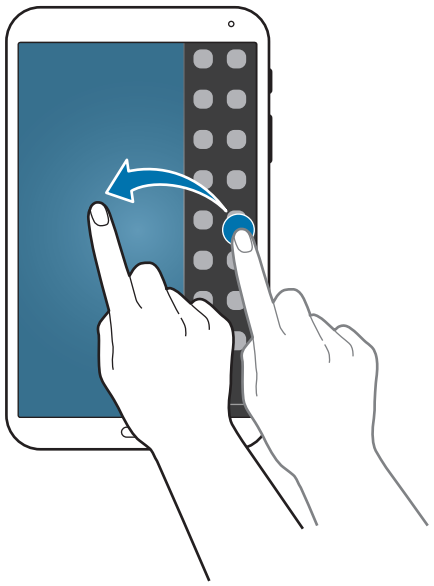

4 Țineți apăsată pictograma unei alte aplicații pe zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către o locație nouă.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu pot fi lansate în ferestre separate, pe ecran, în acelaşi timp.

Crearea unei combinații de aplicații Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația aplicațiilor Ferestre care rulează curent.

1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre divizat.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți → **Creare**.

Combinația Ferestre este adăugată în partea de sus a zonei de notificare Ferestre.

Pentru a şterge combinațiile Ferestre, deschideți zona de notificare Ferestre, atingeți → **Edit.**, selectați o combinație, apoi atingeți **OK**.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

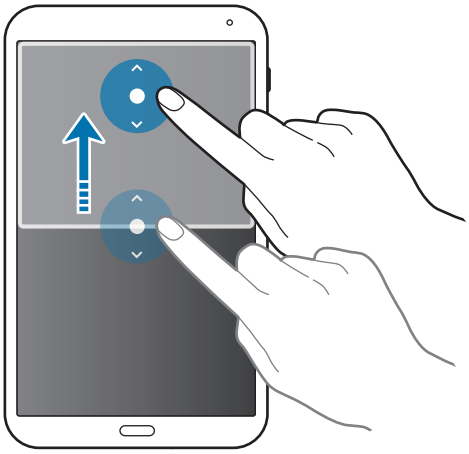

Utilizarea opțiunilor Ferestre

Când utilizați aplicațiile Ferestre, selectați fereastra aplicației şi va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

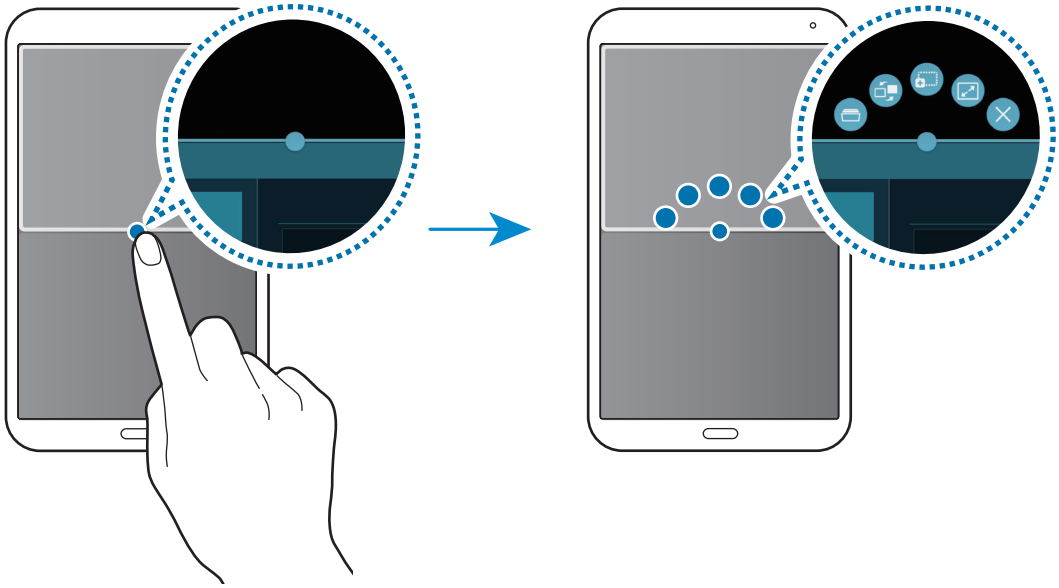

- : Deschideți o listă a aplicațiilor utilizate recent în fereastra selectată.
- : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre.
- : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație într-o altă fereastră.

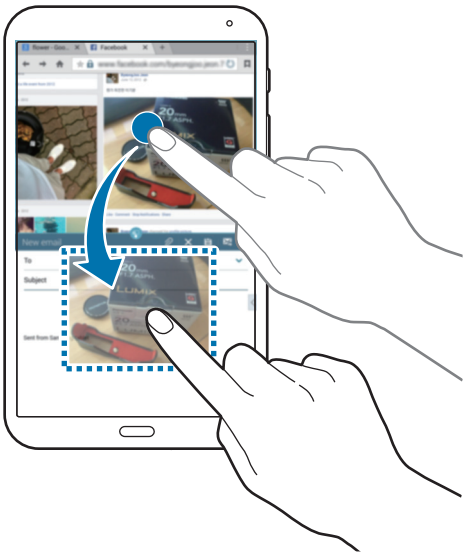

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Maximizați fereastra.
- : Închideți aplicația.

Rearanjarea aplicațiilor pe zona de notificare Ferestre

Puteți rearanja aplicațiile pe zona de notificare Ferestre.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți ⋮ → **Edit.**

Dispozitivul afișează aplicațiile disponibile pe care le puteți utiliza pe zona de notificare Ferestre.

3 Țineți apăsată o aplicație și glisați-o către zona de notificare Ferestre.

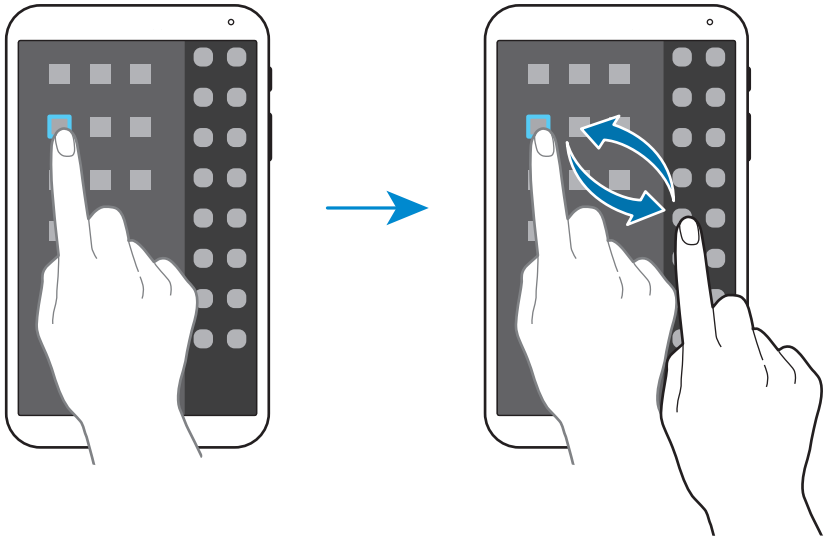

4 Atingeți **Gata**.

Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații din caseta de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa. ••• apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți ••• și selectați-o.

Pentru a muta caseta de instrumente, atingeți ••• și glisați la o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile din caseta de instrumente, țineți apăsat •••, apoi glisați la **Editare**.

Pentru a ascunde caseta de instrumente, țineți apăsat •••, apoi glisați la **Eliminare**.

Creşterea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a opera ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Afişare**, apoi bifați **Măr. sensib. la atingere**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.

- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi Aplicații

Gestionarea Ecranului Acasă Clasic

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de Aplicații, apoi glisați către Ecranul Acasă Clasic.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideți Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, şi apoi glisați-l către Ecranul Acasă Clasic.

Mutarea şi eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe Ecranul Acasă Clasic, apoi glisați-l către o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a elimina un element, țineți apăsat pe acesta. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1 Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o către **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l, apoi atingeți numele curent al folderului. Introduceți un nume nou pentru folder şi atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți ⋮, apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, țineți-o apăsată, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, selectați-l, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către locația noua.

Gestionarea panourilor

Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a muta sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca Ecran Acasă Clasic principal, atingeți ⌂.

Gestionarea Ecranului Acasă Conținut

Ecranul Acasă Conținut afișează widgeturi Conținut. Puteți accesa direct o aplicație selectând un widget Conținut pe Ecranul Acasă Conținut.

Adăugarea unui widget sau panou

1 Apropiați degetele pe Ecranul Acasă Conținut.

2 Pe ecranul Widget-uri, selectați un panou pentru editare sau atingeți + pentru a crea un nou panou (1). Selectați widgeturi pentru adăugare din panoul de jos al ecranului (2).

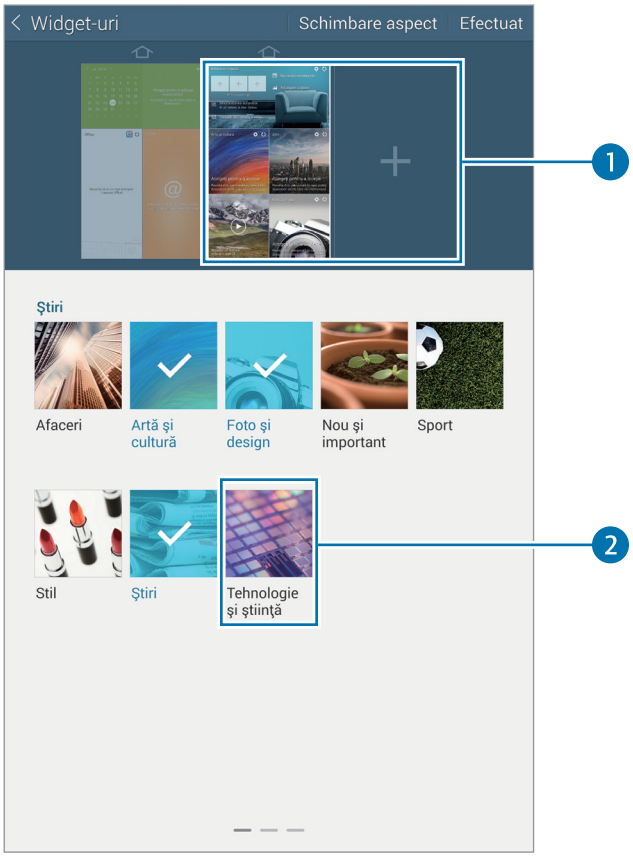

Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul din partea de jos a ecranului pentru a vizualiza mai multe widgeturi.

3 Atingeți **Efectuat**.

Reglarea dimensiunii widgetului

1 Pe Ecranul Acasă Conținut, țineți apăsat un widget pe care doriți să îl redimensionați.

2 Reglați dimensiunea widgetului glisând cadrul în jurul acestuia.

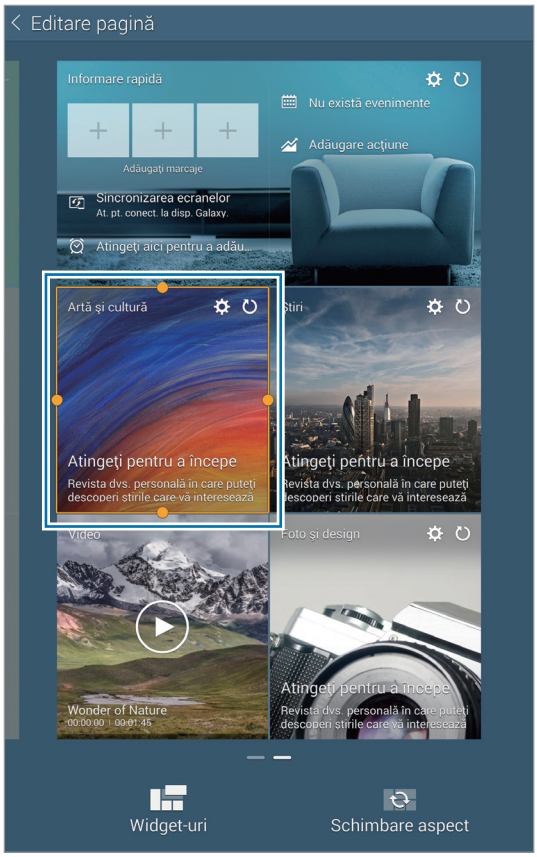

3 Atingeți ⮌ pentru a salva modificarea.

Mutarea unui widget

1 Pe Ecranul Acasă Conținut, țineți apăsat un widget.

2 Țineți apăsat un widget şi apoi glisați-l către o nouă locație.

Pentru a aranja widgeturile pe panoul curent în locații aleatorii, atingeți **Schimbare aspect**.

Eliminarea unui panou

1 Apropiați degetele pe Ecranul Acasă Conținut.

2 Pe ecranul Widget-uri, țineți apăsat panoul pentru eliminare.

3 Glisați panoul către **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Cel puțin un panou trebuie să rămână pe Ecranul Acasă Conținut.

Gestionarea ecranului de Aplicații

Schimbarea modului de vizualizare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Tip vizualizare** şi selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de Aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afişa aplicații ascunse, atingeți ⋮ → **Afişare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Puteți muta foldere numai în panoul de foldere.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Creare director**.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Panoul nou este adăugat la panoul de foldere al ecranului de Aplicații.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l şi atingeți numele curent al folderului. Introduceți un nume nou pentru folder şi atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți ⋮, apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, atingeți ⋮ → **Editare**, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, atingeți ⋮ → **Editare**, selectați folderul, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către un panou de aplicații. Dacă mutați aplicația din folder către panoul de foldere, este creat un folder nou.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru Ecranul Acasă Clasic sau pentru ecranul blocat.

1 Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Fundal**.

2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.

3 Derulați la stânga sau la dreapta şi selectați din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Mai multe imagini**.

4 Atingeți **Setare imagine de fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Sunet** → **Notificări**, selectați un ton de sonerie și apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

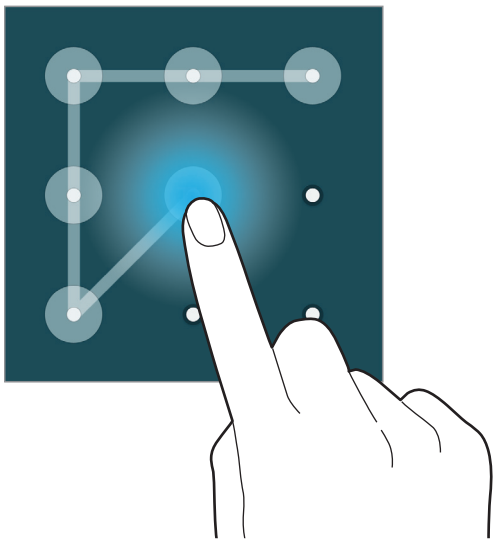

Amprentă

Înregistrați-vă amprentele pentru a debloca ecranul. Consultați Scaner degete pentru mai multe informații.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Scaner degete

Pentru o mai bună recunoaştere a amprentei

Când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conştient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaştere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei şi coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaştere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaştere a amprentelor şi degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaştere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau să atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică, înainte de utilizarea acestei caracteristici.

Înregistrarea amprentelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

2 Dacă înregistrați mai multe amprente, apare o fereastră pop-up de recunoaştere a amprentelor. Scanați o amprentă înregistrată pe dispozitiv şi atingeți +.

3 Aşezați degetul pe zona amprentelor din partea centrală de jos a ecranului.

4 Țineți apăsat pe ecranul din zona amprentelor, apoi glisați degetul în jos peste butonul Acasă.

Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.

Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele.

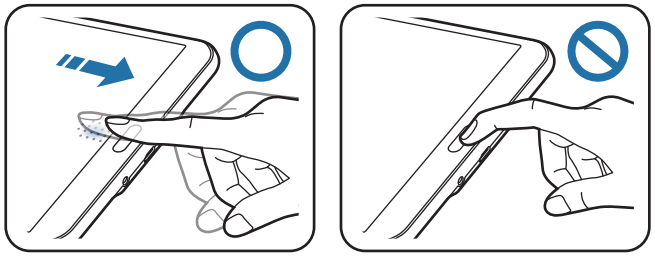

5 Dacă apare o fereastră verticală care solicită o parolă, introduceți parola alternativă, atingeți **Continuare**, introduceți din nou parola alternativă pentru a o verifica și apoi atingeți **OK**. Puteți utiliza parola alternativă în loc să vă scanați amprentele.

6 Dacă apare o fereastră pop-up de blocare a amprentelor, atingeți **OK**. Puteți utiliza amprentele dvs. pentru a debloca ecranul.

Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteți şterge sau redenumi amprentele înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scaner degete** → **Manager amprente**. Apoi, scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă alternativă**, introduceți parola alternativă curentă şi atingeți **Gata**.

Pentru a şterge amprente, atingeți ⋮ → **Anulare înregistrare**, selectați amprentele, şi apoi atingeți 🗑 → **OK**.

Pentru a redenumi o amprentă, țineți-o apăsată, atingeți ✎, apoi introduceți o denumire nouă şi apoi atingeți **OK**.

Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scaner degete** → **Schimbați parola alternativă**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă alternativă**.

3 Introduceți o parolă nouă şi atingeți **Continuare**.

4 Introduceți parola din nou şi atingeți **OK**.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprentele înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scaner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în loc să vă introduceți parola, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi atingeți comutatorul din partea dreaptă de sus a ecranului pentru activare. Introduceți parola contului dvs. Samsung şi atingeți **Gata**.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini şi documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare şi un cod PIN de rezervă.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

Când este activat acest mod, apare în partea de sus a ecranului.

3 Pentru a selecta elemente pentru ascundere, țineți apăsat pe un element din listă, bifați elementele pentru a le selecta, apoi atingeți ⋮ → **Mutare în Private**.

Elementele care sunt mutate la Modul Privat apar cu pe acestea.

4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru dezactivare. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea din ecran.

Asigurați-vă că toate fişierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modului Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza numai elementele ascunse atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

3 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Fişierele mele** → **Private**.

Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Mai mulți utilizatori

Configurați conturi de utilizator suplimentare pentru ca alți utilizatori să folosească dispozitivul cu setări personalizate, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri şi multe alte opțiuni. Următoarele tipuri de conturi de utilizator sunt disponibile.

- **Deținător**: Contul de proprietar este creat doar atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată, şi nu poate fi creat decât unul singur. Acest cont deține controlul total asupra dispozitivului, inclusiv asupra gestionării conturilor de utilizator.
- **Utilizator**: Acest cont permite utilizatorilor să acceseze propriile aplicații şi propriul conținut, şi să particularizeze setările dispozitivului care afectează toate conturile.
- **Profil restricționat**: Un cont restricționat poate accesa numai aplicațiile şi conținutul permise de către contul de proprietar, şi nu poate utiliza serviciile care solicită conectarea.

Adăugarea utilizatorilor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Utilizatori**.

2 Atingeți + → **Utilizator** → **OK** → **Config. acum**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Adăugarea profilurilor restricționate

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Utilizatori**.

2 Atingeți + → **Profil restricționat**.

3 Setați un cod de deblocare, apoi selectați aplicațiile şi conținutul la care utilizatorii restricționați nu au permis accesul.

Comutarea utilizatorilor

Atingeți ◀ în partea de sus a ecranului blocat. Selectați contul la care doriți să comutați, apoi deblocați dispozitivul.

Gestionarea utilizatorilor

Atunci când utilizați contul de proprietar, puteți şterge conturi sau schimba setările conturilor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Utilizatori** și selectați un cont din **ALȚI UTILIZATORI**. Apoi, selectați sau deselectați aplicațiile şi conținutul pentru a permite sau pentru a restricționa accesarea acestora.

Pentru a şterge contul, atingeți .

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile şi computere). Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Samsung Smart Switch nu este suportat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) sau **Magazin Play**.

1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe dispozitiv. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația din www.samsung.com/smartswitch.

1 Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați Conectarea cu Samsung Kies pentru mai multe informații.

Setarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență în privința dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi** → **Adăugare cont** şi selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi**, selectați un nume de cont din **CONTURILE MELE**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți .

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- + / −: Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **Salvare**.

Crearea contactelor din cărțile de vizită

Realizați o fotografie a cărții de vizită și extrageți informații despre contact din aceasta.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți ⋮ → **Cărți de vizită** → +.

Pentru a selecta sau adăuga limbile pentru recunoaștere, atingeți ⋮ → **Limbă destinație**.

3 Aşezaţi o carte de vizită pe o suprafaţă plată şi rotiţi dispozitivul la orientarea de tip peisaj.

4 Reglaţi dispozitivul astfel încât cartea de vizită să se potrivească în interiorul cadrelor de pe ecran. Când cadrele devin verzi, dispozitivul realizează automat o fotografie. De asemenea, dispozitivul citeşte informaţiile de contact din cartea de vizită şi le converteşte într-o intrare de contact.

- Dacă dispozitivul nu realizează automat fotografia, atingeţi .
- Pentru a realiza fotografii ale cărţilor de vizită în mod manual, atingeţi → **Captură automată** → **Oprit**.
- Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, atingeţi → **Încărcare imagine**.

5 Editaţi sau adăugaţi mai multe informaţii şi atingeţi **Salvare**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectaţi un contact pentru editare şi atingeţi .

3 Editaţi informaţiile despre contact sau atingeţi **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informaţii despre contact.

4 Atingeţi **Salvare**.

Ştergerea unui contact

Selectaţi un contact pentru ştergere şi atingeţi .

Partajarea unui contact

Selectaţi un contact pentru partajare, atingeţi → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Grupuri**.

Crearea unui grup nou

Atingeți +, introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți ⋮ → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ştergerea unui grup

Atingeți ⋮ → **Ştergere grupuri**, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Trimiterea unui e-mail către membrii grupului

Selectați un grup, atingeți ⋮ → **Trimitere email**, selectați membrii, atingeți **Efectuat**, introduceți un mesaj, apoi atingeți butonul de trimitere.

Îmbinarea contactelor cu conturile

Îmbinați contactele salvate pe dispozitiv cu conturile dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google** sau **Fuzionare cu Samsung account**.

Importul şi exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea stângă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe Ecranul Acasă Clasic

Adăugați comenzi rapide la contactele cu care comunicați frecvent pe Ecranul Acasă Clasic.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal**.

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

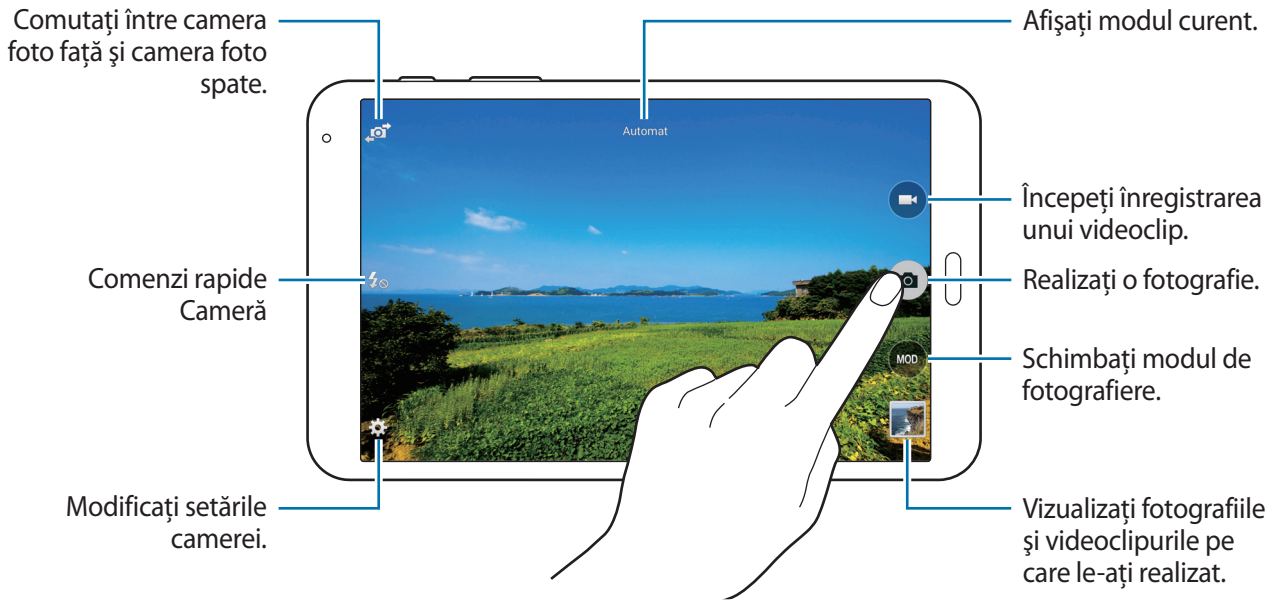

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul cameră foto frontal este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă şi uşoară pe ecranul de previzualizare. Atingeți ⚙ pe ecranul de previzualizare. Țineți apăsat un element şi glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.

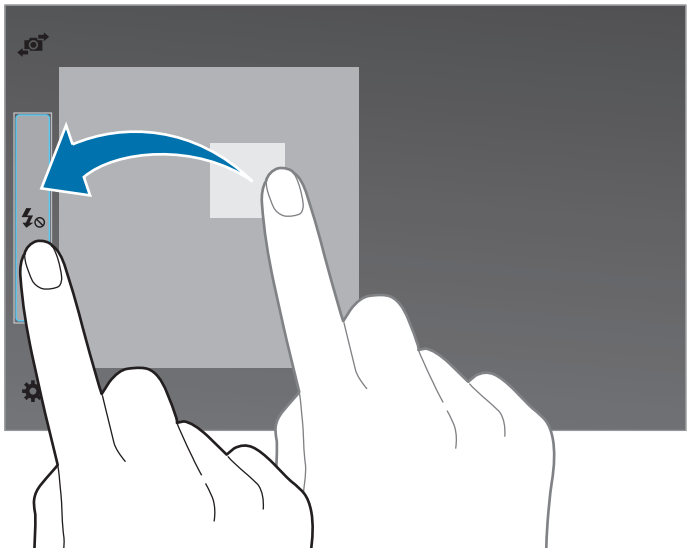

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Vizor la distanță

Utilizați un alt dispozitiv ca vizor pentru dispozitivul dvs. Puteți controla dispozitivul dvs. de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță. Dispozitivul conectat redă aceeaşi imagine care este afişată pe dispozitivul dvs.

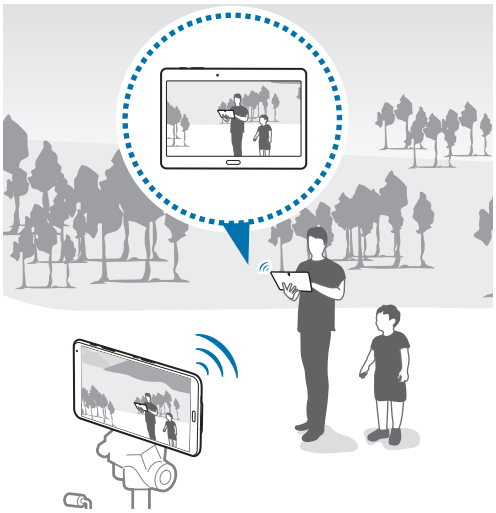

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⚙ → **Vizor la distanță**.

3 Atingeți **Setări Wi-Fi Direct** pentru conectarea la un alt dispozitiv.

4 Pe dispozitivul conectat, atingeți imaginea de pe ecranul de previzualizare în locul asupra căruia dispozitivul ar trebui să focalizeze și apoi atingeți pentru a realiza fotografia.

Asigurați-vă că dispozitivul la care doriți să vă conectați acceptă modul Vizor la distanță.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie cu fețe mult mai luminate în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere. Dispozitivul identifică fotografiile folosind în **Galerie**.

Caracteristica zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii şi afişează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă**: Realizați o serie de fotografii și salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Cea mai bună față**: Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul alb de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Apoi, îmbinați imaginile într-o singură fotografie. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Foto. dramatică**: Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare. Extindeți urma de mișcare în imagine selectând mai multe fotografii din partea de jos a ecranului. Pentru a edita urmele de mișcare ale fotografiilor selectate, atingeți și selectați o fotografie. Atingeți **Restabilire** pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți **Eliminare** pentru a le șterge. Editați fotografia după preferințe și atingeți **Efectuat**.
- **Radieră**: Ștergeți obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți pentru a șterge obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare**: Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți **Unghi** → ● și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, atingeți **Estom. mișc** și glisați bara de reglare.

5 Când ați terminat editarea fotografiilor, atingeți **Salvare**.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

HDR (Tonuri bogate)

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.

Fără efect

Cu efect

Cameră dual

Când realizați o fotografie peisagistică folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Cam. dual** pentru a comuta la modul Cameră dual. Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

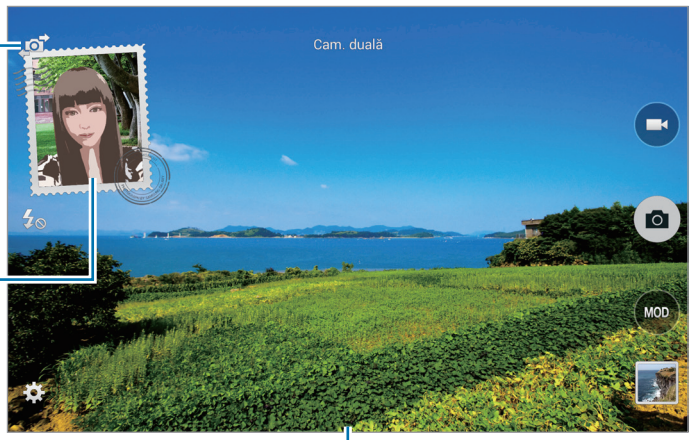
Comutați între camera foto față și camera foto spate.
Atingeți pentru a redimensiona sau muta locația.
Cam. dual
MOD
Selectați din stilurile diverse care sunt disponibile.

- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră dual timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce înregistrați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Gestionarea modurilor de fotografiere

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Gest. moduri**.

Descărcarea modurilor de fotografiere

Descărcați mai multe moduri de fotografiere de la **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Descărcare**.

Setări Cameră

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotogr. continuă**: Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
- **Stabilizare imagine**: Setați dispozitivul să detecteze automat atunci când este noapte şi să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.

Această opțiune nu este disponibilă când înregistrați videoclipuri.

- **Detectare față**: Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să realizeze fotografii.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Moduri de măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto**: Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Salvare ca**: Setați dispozitivul să salveze atât fotografia în tonuri bogate, cât şi fotografia originală sau numai fotografia în tonuri bogate.
- **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistr.**: Schimbați modul de înregistrare.
- **Stabilizare video**: Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mişcă.
- **Efecte**: Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**. Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.

- **Bliț**: Activați sau dezactivați blițul.
- **Temporiz.**: Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Mod vizualizare**: Modificați raportul de aspect al ecranului de previzualizare.
- **Etichete locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Exam. foto/video**: Setați dispozitivul să afișeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Vizor la distanță**: Setați dispozitivul ca vizor de la distanță și controlați celălalt dispozitiv pentru a realiza fotografii sau pentru a înregistra videoclipuri. Consultați Vizor la distanță pentru mai multe informații.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere**: Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Linii ghidare**: Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Buton volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Control vocal**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Ajutor**: Vizualizați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.
- **Reinițial. setări**: Reinițializați setările camerei.

Galerie

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

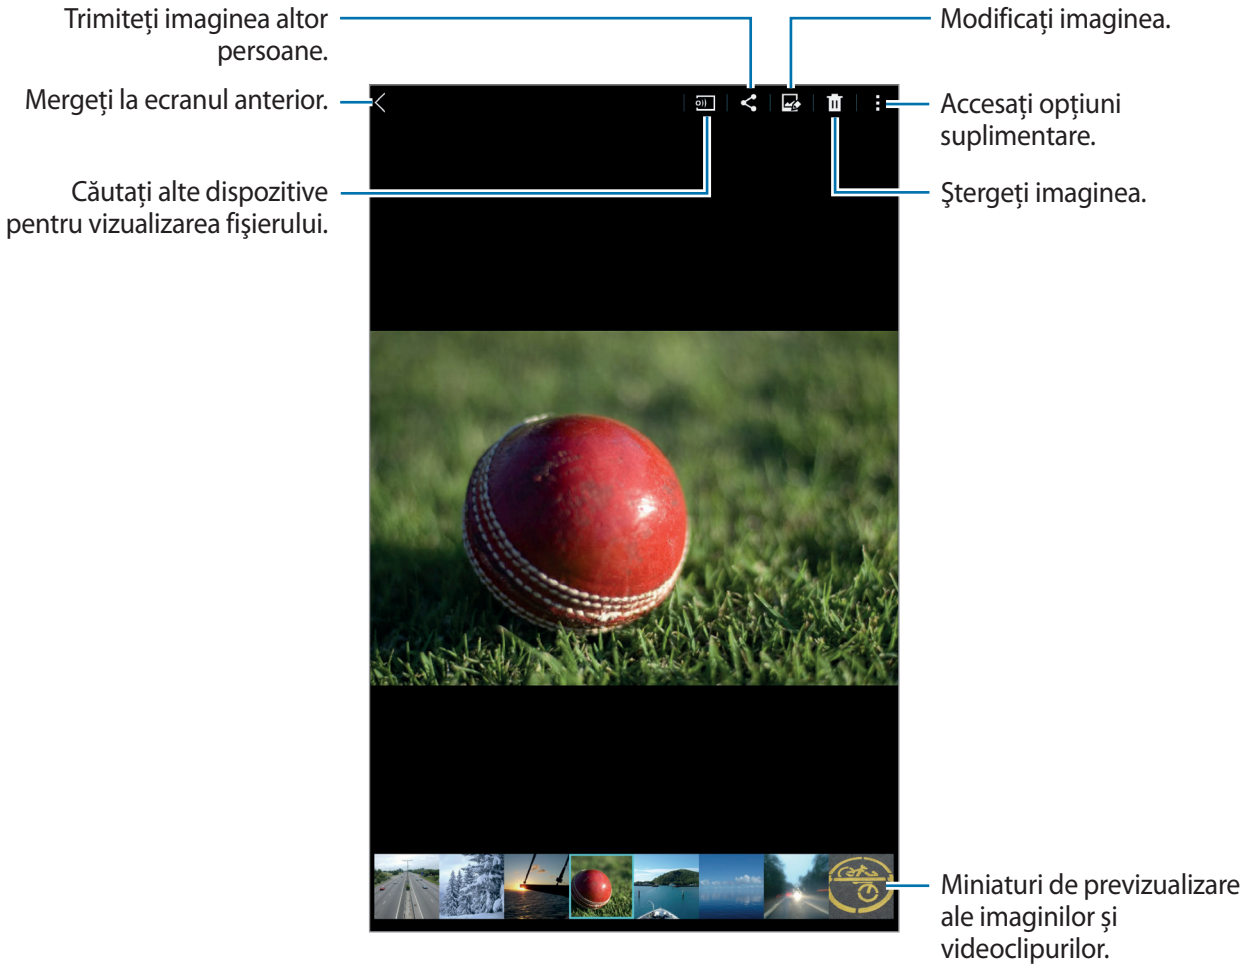
Trimiteți imaginea altor persoane.
Modificați imaginea.
Mergeți la ecranul anterior.
Accesați opțiuni suplimentare.
Căutați alte dispozitive pentru vizualizarea fișierului.
Ștergeți imaginea.
Miniaturi de previzualizare ale imaginilor și videoclipurilor.

Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Căutați fotografii şi videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive şi vizualizați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea conținutului pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți ☰ şi selectați un dispozitiv din **Dispozitive în apropiere** pentru a accesa conținut. Puteți vizualiza fotografii şi videoclipuri pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Selectarea unei opțiuni de sortare

Imaginile sau videoclipurile de pe dispozitiv pot fi sortate în funcție de oră sau de album. Puteți filtra imaginile și videoclipurile și după categorie, de exemplu, „persoane” sau „evenimente”.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → ☰, apoi selectați o opțiune de sortare.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip. Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni. Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de fișierul selectat.

- **Mai multe informații**: Vizualizați mai multe informații despre fișier.
- **Copiere în clipboard**: Copiați fișierul în clipboard.
- **Studio**: Editați imagini sau videoclipuri în modul Studio. Consultați Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor pentru mai multe informații.
- **Rotire stânga**: Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Tăiați imaginea.
- **Redenumire**: Redenumiți fișierul.
- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Setare ca**: Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.

Pentru a selecta mai multe fișiere din lista de fișiere, țineți apăsat un fișier, apoi atingeți celelalte fișiere. Atunci când fișierele sunt selectate, le puteți partaja sau șterge în același timp sau atingeți ⋮ pentru a accesa opțiuni suplimentare.

Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Studio fotografie

Editați imagini aplicând diverse efecte.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Studio fotografie**.

3 Selectați o imagine pentru editare.

4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

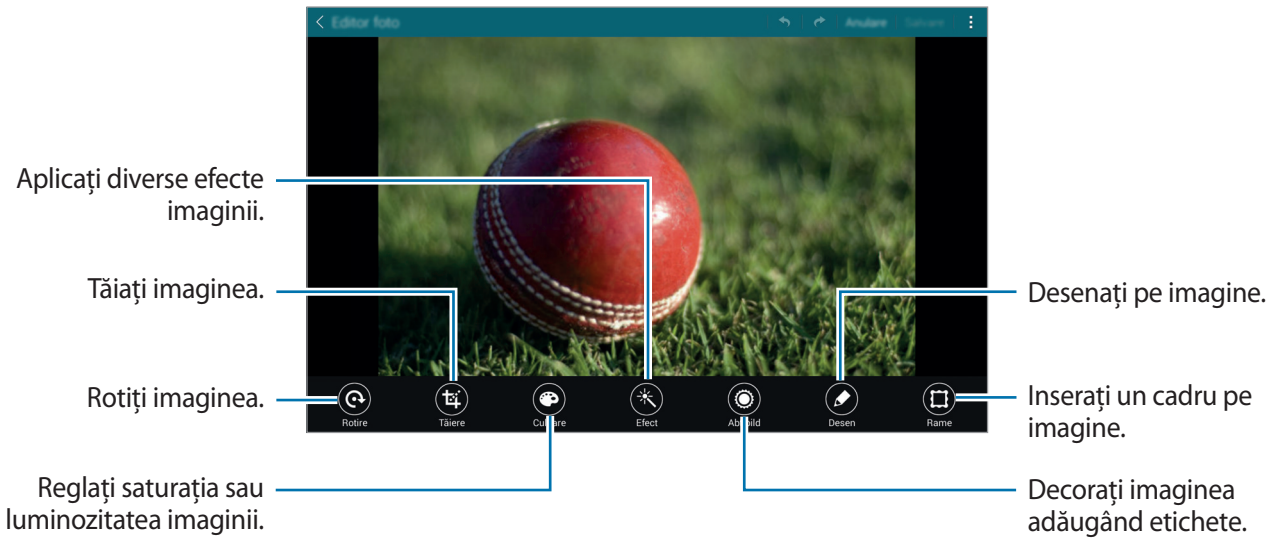

5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți ⋮ → **Salvare ca**.

6 Introduceți un nume pentru fișier și atingeți **OK**.

Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio colaj

Combinați mai multe imagini pentru a crea un colaj.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Studio colaj**.

3 Selectați imaginile pe care doriți să le combinați și atingeți **Efectuat**.

4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

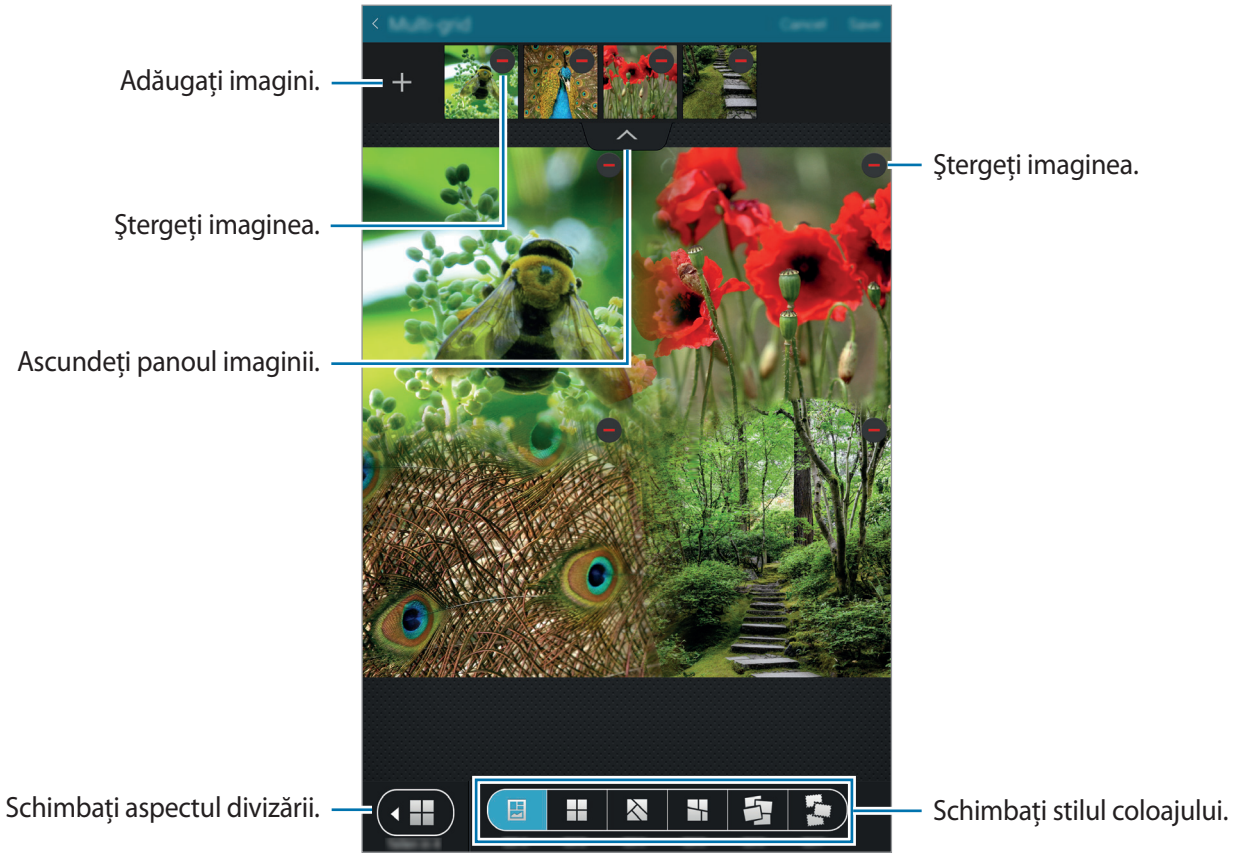

5 Când ați terminat editarea imaginilor, atingeți **Salvare**.

Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Foto&altele

Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.

Numai imaginile realizate în modul Foto&altele pot fi selectate.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Foto&altele**.

3 Selectați o imagine pentru editare.

4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

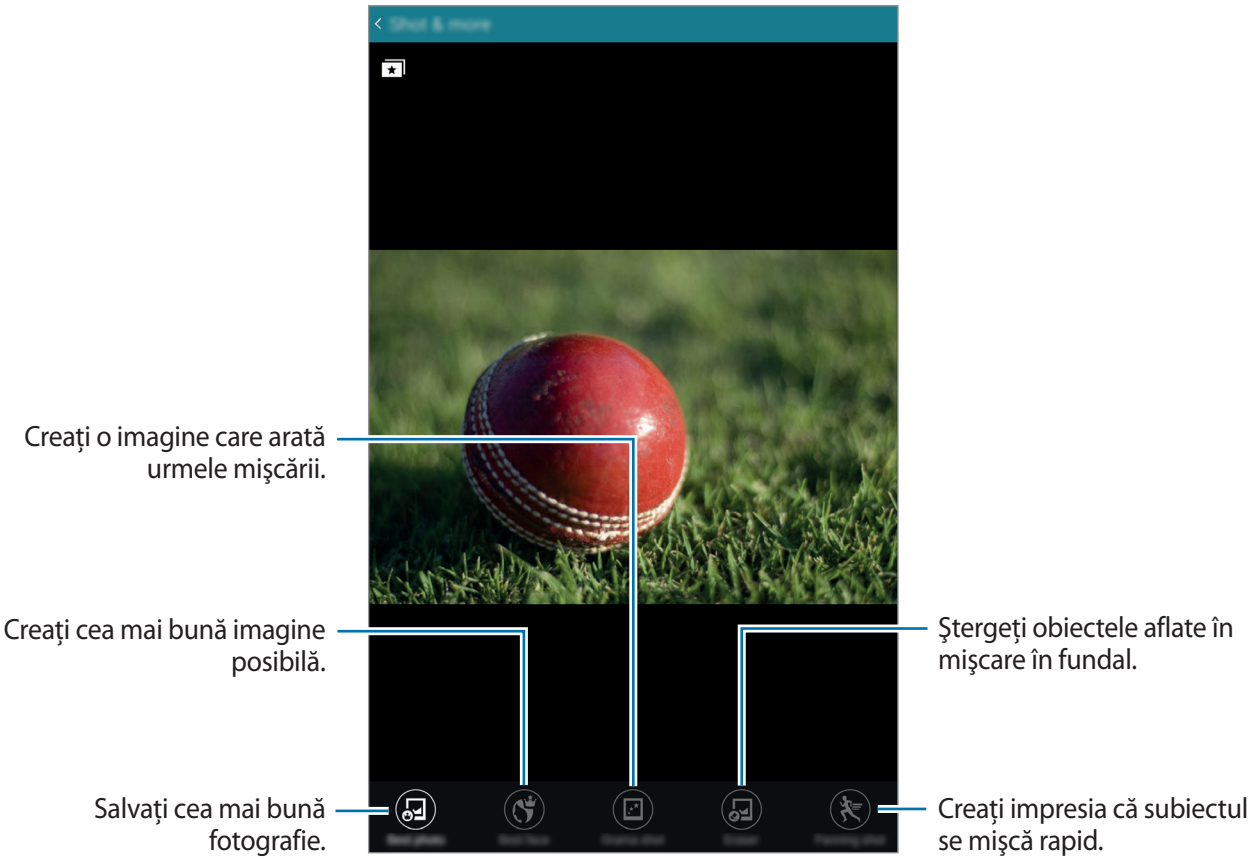
Creați o imagine care arată urmele mișcării.
Creați cea mai bună imagine posibilă.
Salvați cea mai bună fotografie.
Ștergeți obiectele aflate în mișcare în fundal.
Creați impresia că subiectul se mișcă rapid.

5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **Salvare**.

Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Editor video

Editați sau creați videoclipuri cu mai multe imagini şi videoclipuri.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați şi să instalați aplicația necesară.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Editor video**.

3 Selectați videoclipuri pentru editare şi atingeți **Efectuat**.

De asemenea, puteți selecta imagini pentru crearea unui videoclip.

4 Editați videoclipul aplicând diverse efecte.

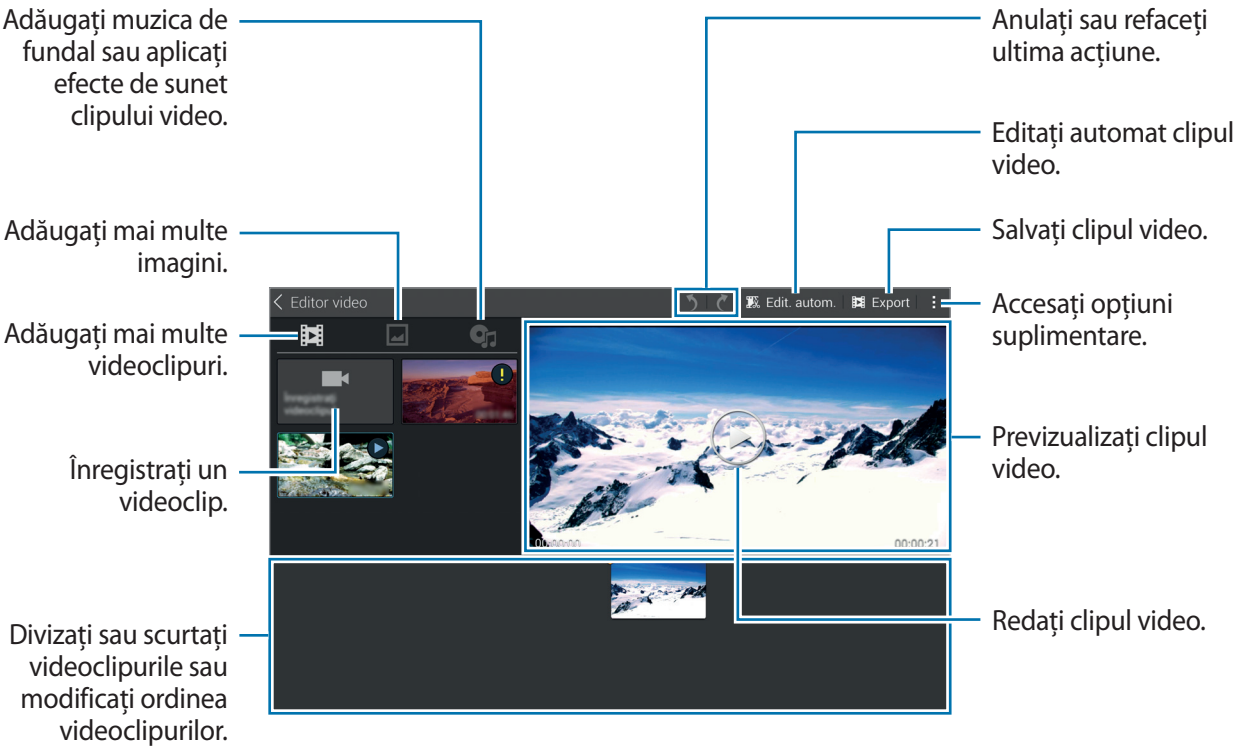
Adăugați muzica de fundal sau aplicați efecte de sunet clipului video.
Adăugați mai multe imagini.
Adăugați mai multe videoclipuri.
Înregistrați un videoclip.
Divizați sau scurtați videoclipurile sau modificați ordinea videoclipurilor.
Anulați sau refaceți ultima acțiune.
Editați automat clipul video.
Salvați clipul video.
Accesați opțiuni suplimentare.
Previzualizați clipul video.
Redați clipul video.
Editor video
Edit. autom.
Export

5 Când ați terminat editarea videoclipului, atingeți **Export**.

6 Selectați o opțiune pentru salvare şi atingeți **OK**.

Videoclipul editat este salvat în folderul **Export**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → ☰ → **Album** → **Export**.

Instr. trunchiere video

Decupați fragmente din videoclipuri.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Instr. trunchiere video**.

3 Selectați un videoclip pentru editare.

4 Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**.

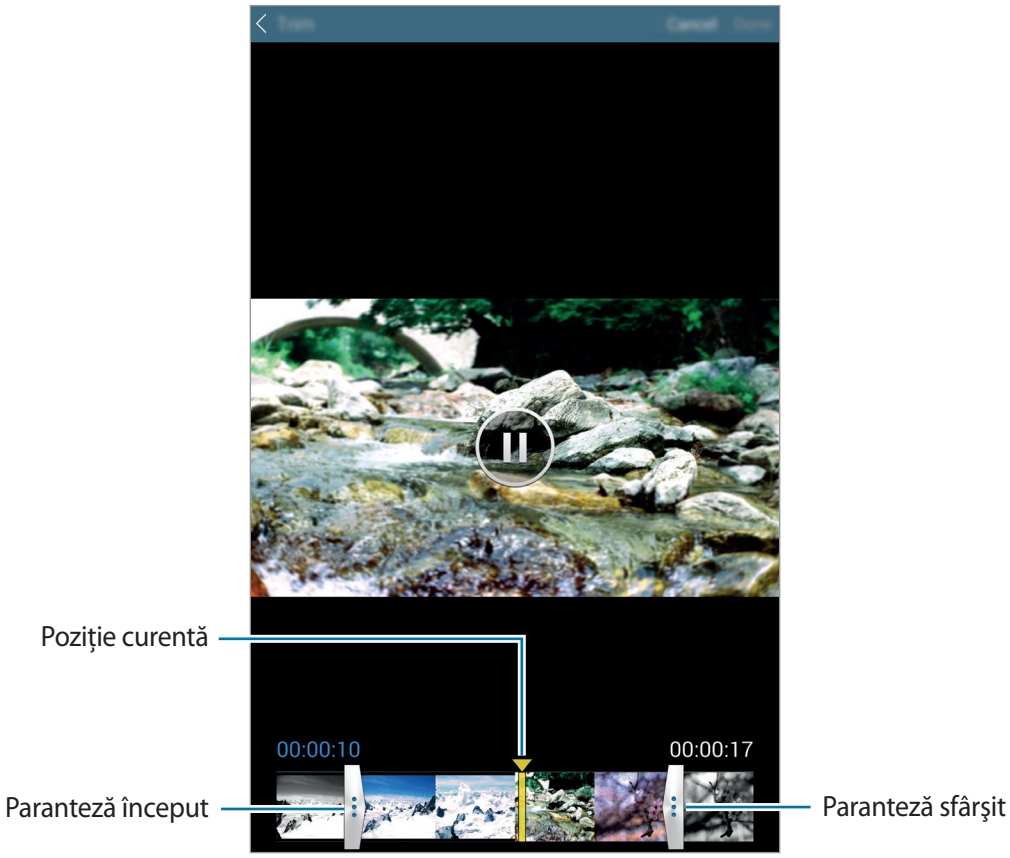

5 Introduceți un nume pentru fișier, apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Setări Galerie

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Setări**.

3 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Etichete**:
  - **Asistent pentru etichete**: Etichetați fotografii cu informații, cum ar fi data şi locația. Pentru a edita etichete, atingeți informațiile pe imagine, selectați ✎, editați detaliile, apoi atingeți **Efectuat**.
  - **Etichetă față**: Atribuiți etichete fețelor într-o imagine. Atunci când fața este detectată, apare un cadru galben în jurul acesteia. Selectați fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați un contact pentru identificarea etichetei feței. Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o şi accesați opțiuni diverse, cum ar fi trimiterea unui mesaj către persoană.

Atunci când utilizați **Etichetă față**, detectarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Multimedia

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

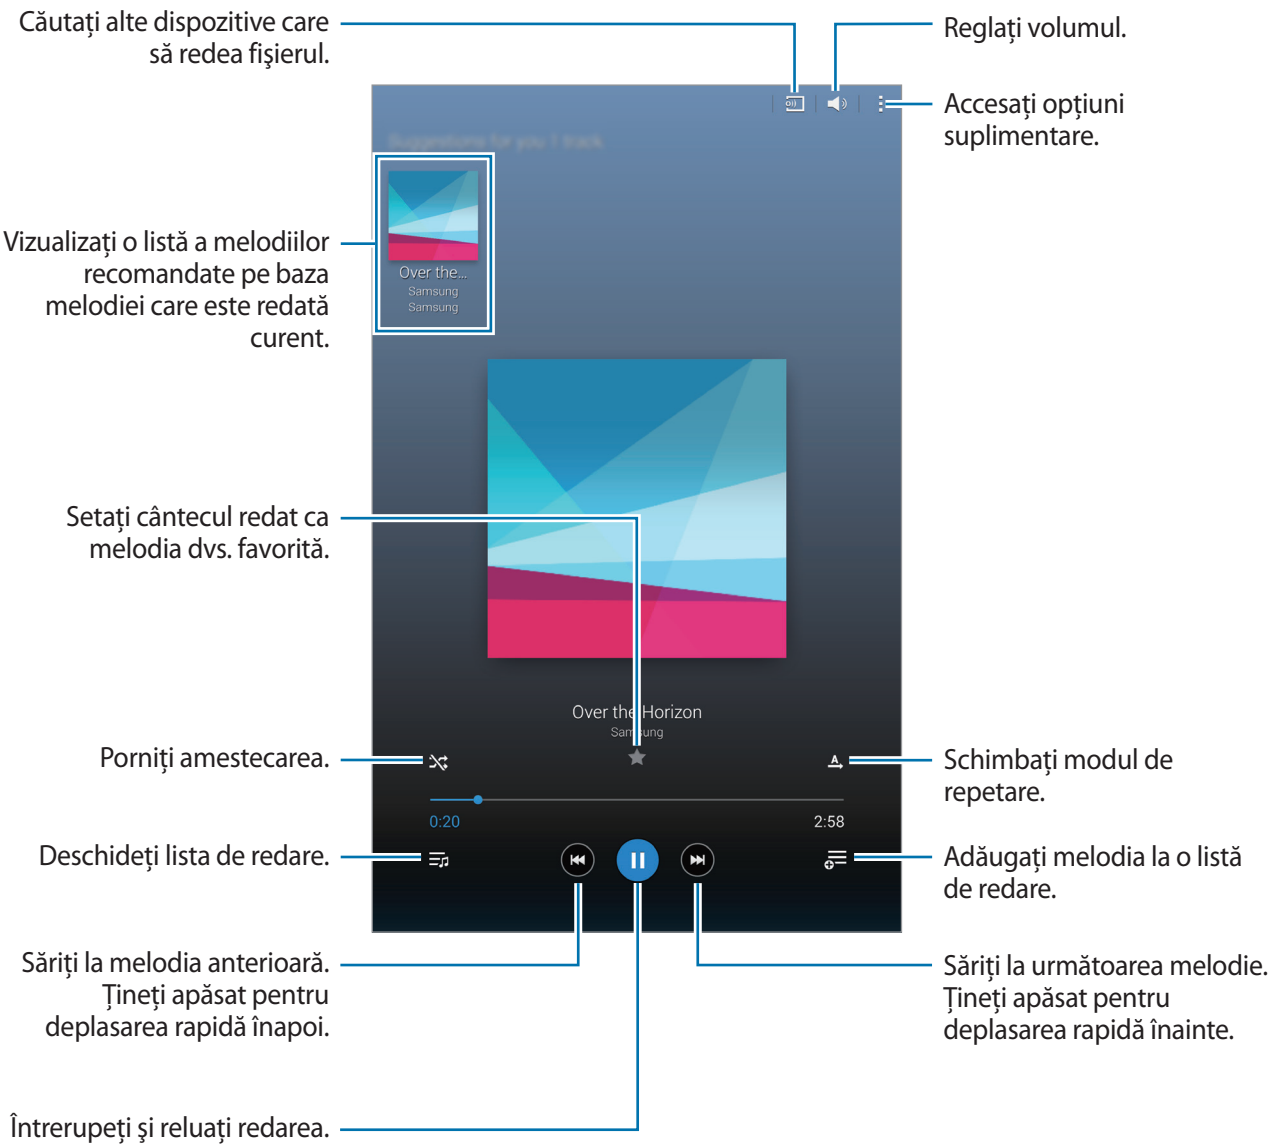
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Reglați volumul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Vizualizați o listă a melodiilor recomandate pe baza melodiei care este redată curent.
Over the...
Samsung
Samsung
Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Over the Horizon
Samsung
Porniți amestecarea.
Schimbați modul de repetare.
0:20
2:58
Deschideți lista de redare.
Adăugați melodia la o listă de redare.
Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeți și reluați redarea.

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți ⋮ → **Setări** → **Avansat**, apoi bifați **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți ⋮ → **Setări** → **Avansat** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **Da** dacă auziți bipul sau **Nu** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** și atingeți **Gata** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.

Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de alarmă, atingeți ⋮ → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate**, selectați o opțiune, apoi atingeți **Efectuat**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Liste redare** → ⋮ → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți +, selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți și selectați lista de redare.

Redarea muzicii în funcție de stare

Utilizați această caracteristică pentru a reda muzica ce se potriveşte stării dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Pătrat muzical**. Melodiile sunt automat clasificate după stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în acestea.

Categoriile de melodii au la bază informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive şi redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive în apropiere** şi selectați un dispozitiv pentru a accesa şi reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

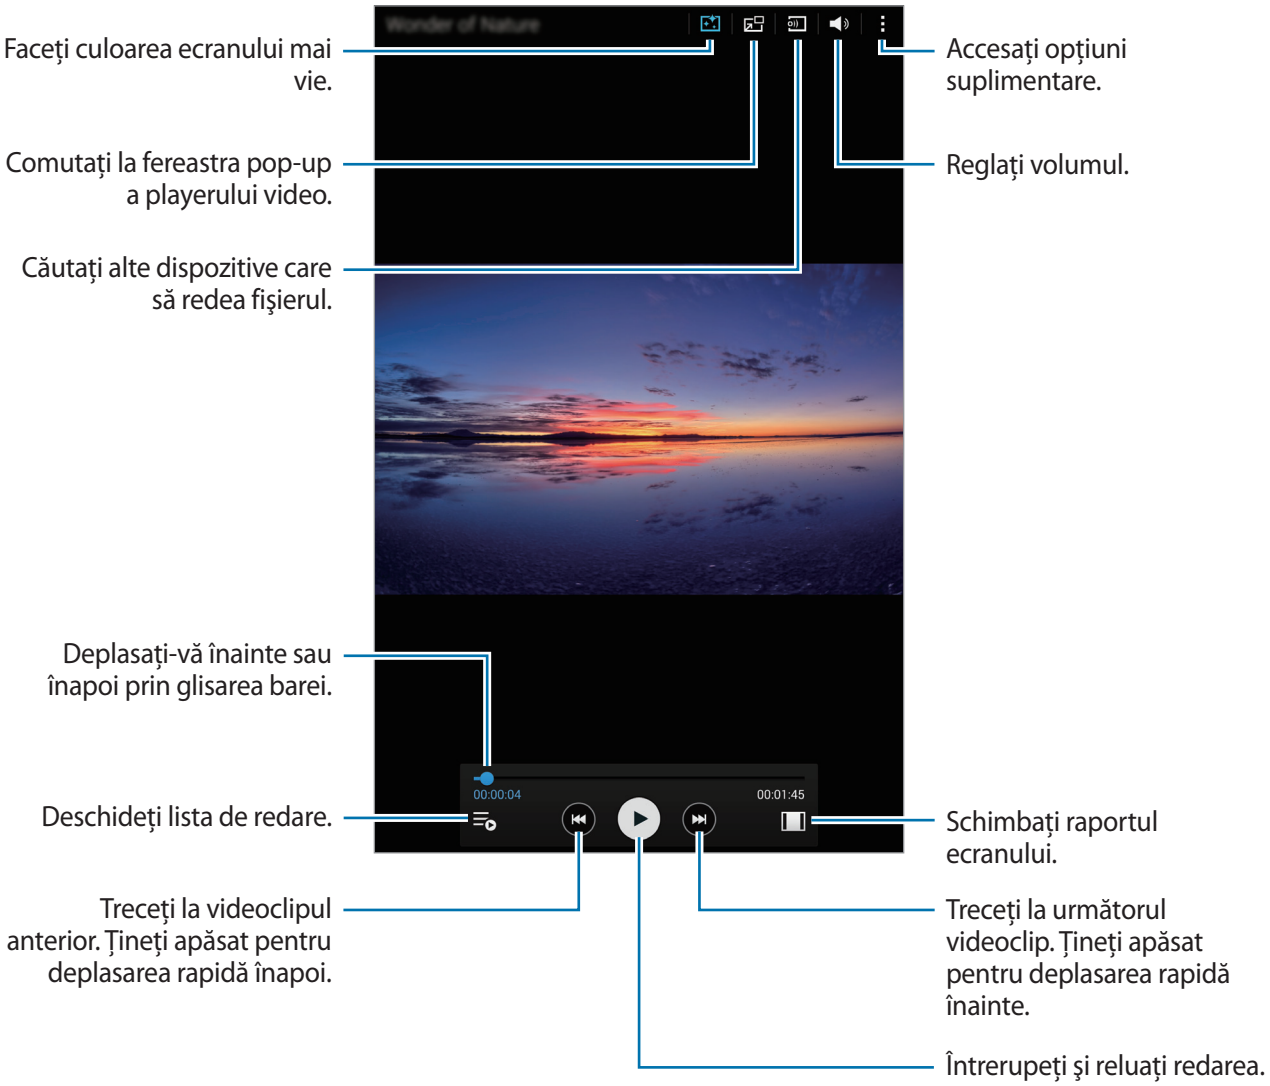
Faceți culoarea ecranului mai vie.
Comutați la fereastra pop-up a playerului video.
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reglați volumul.
Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.
Deschideți lista de redare.
Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Schimbați raportul ecranului.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeți și reluați redarea.
00:00:04
00:01:45

Utilizarea playerului video pop-up

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți pentru a utiliza playerul video pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

Capturarea imaginilor

Pentru a utiliza această caracteristică, în timpul redării, atingeți → **Setări**, bifați **Captură**, apoi atingeți **Închidere**.

Atingeți pentru a realiza captura unei imagini din videoclip în timpul redării.

Partajarea sau ştergerea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Țineți apăsat un videoclip, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Atingeți → **Ştergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Editarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip, atingeți → **Editare** → **Studio** → **Instr. trunchiere video**. Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**, introduceți denumirea fișierului, și apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Pentru a edita videoclipuri folosind o aplicație de editare video, selectați un videoclip şi atingeți → **Editare** → **Editor video**.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate în celelalte dispozitive şi redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive în apropiere** şi selectați un dispozitiv pentru a accesa şi reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Aplicații și caracteristici utile

Mod Copii

Pornirea Modului Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv şi sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați şi să îl instalați. Pe Ecranul Acasă Clasic, atingeți **Mod Copii** → **Instalare**.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe Ecranul Acasă Clasic sau cel de Aplicații. Când acesta este instalat, widgetul apare pe Ecranul Acasă Clasic şi ecranul de Aplicații.

Când lansați acest widget pentru prima dată, atingeți **Setare PIN** în partea de jos a ecranului. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă widgetul Mod Copii este dezinstalat din greşeală, puteți să îl reinstalați. Pe Ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Mod Copii**. Glisați widgetul către Ecranul Acasă Clasic şi atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.

Ecranul Acasă al Modului Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.

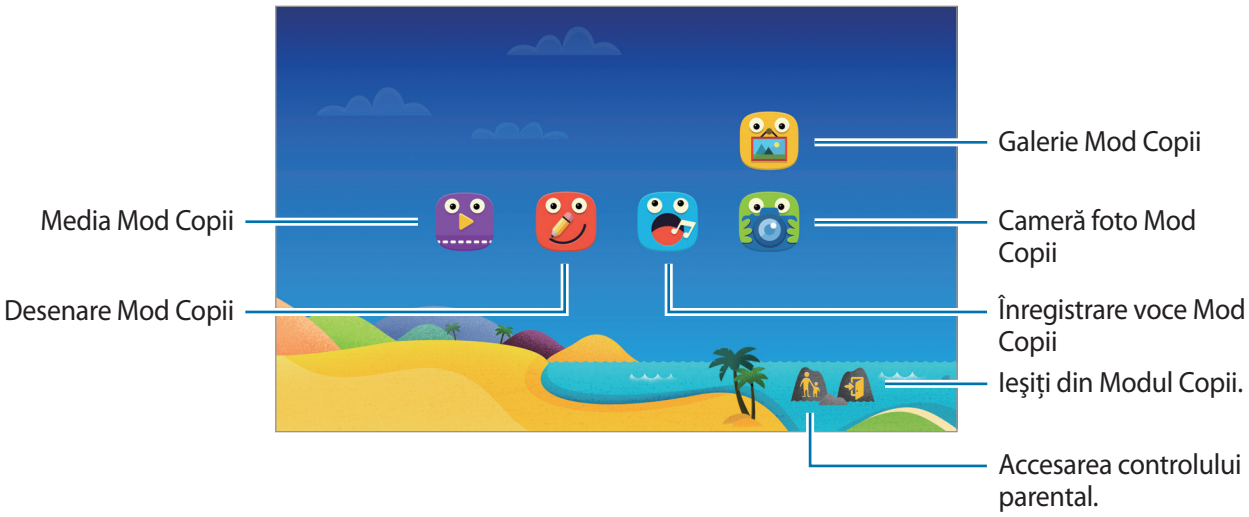

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale și fișiere media la care copilul dvs. are acces.

Utilizați această aplicație pentru a reda videoclipuri. Înainte de a utiliza această aplicație, adăugați videoclipurile care sunt salvate pe dispozitiv în aplicație. Consultați Control parental pentru mai multe informații.

Utilizați această aplicație pentru a crea un desen folosind un creion, o pensulă etc.

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda înregistrări vocale.

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau înregistra videoclipuri.

Zona de joacă a modului Copii

Derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide zona de joacă a Modului Copii.

Puteți interacționa cu personaje, obiecte din fundal etc.

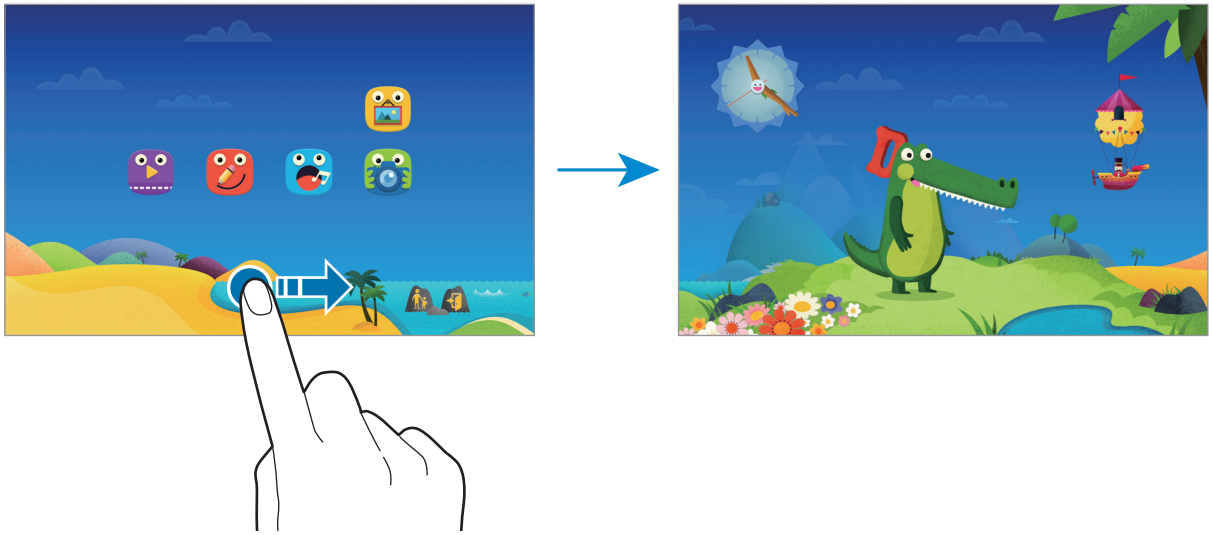

Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut și aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți și introduceți codul PIN.

Pentru a ieși din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

- Numele copilului: Vizualizați și editați profilul copilului.
- **Activitate**: Vizualizați informații despre modul în care copilul utilizează dispozitivul, cum ar fi durata de joacă și aplicațiile utilizate frecvent.
- **Limită zilnică de joacă**: Setați o limită de timp pentru a gestiona utilizarea de către copilul dvs.
- **Aplicații**: Vizualizați și adăugați aplicațiile care sunt permise pentru utilizare în Modul Copii.
- **Media**: Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini și videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **General**: Configurați setările pentru Modul Copii.
- **Magazinul pentru copii**: Descărcați aplicații pentru copii de la **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți filtrele în câmpul de căutare.

Pentru a actualiza lista rezultatelor de căutare, atingeți ⋮ → **Reîmprospătare**.

Pentru a seta parametrii de căutare folosind filtrele disponibile, atingeți ⋮ → **Setări** → **Filtrare** → **Selectați filtre**.

Pentru a selecta categoriile de căutare, atingeți ⋮ → **Setări** → **Căutați** → **Select. categorie căutare**.

Gestionarea istoricului de căutare

Puteți vizualiza sau șterge căutările trecute. Selectați un element pe care l-ați căutat anterior pentru a repeta căutarea.

Pentru a șterge istoricul de căutare, atingeți ⋮ → **Setări** → **Căutați** → **Ștergere Istoric**, selectați cuvintele cheie de căutare și apoi atingeți **Gata**.

Pentru a seta dispozitivul să nu salveze istoricul de căutare, atingeți ⋮ → **Setări** → **Căutați** și deselectați **Salv. istoric de căutare**.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

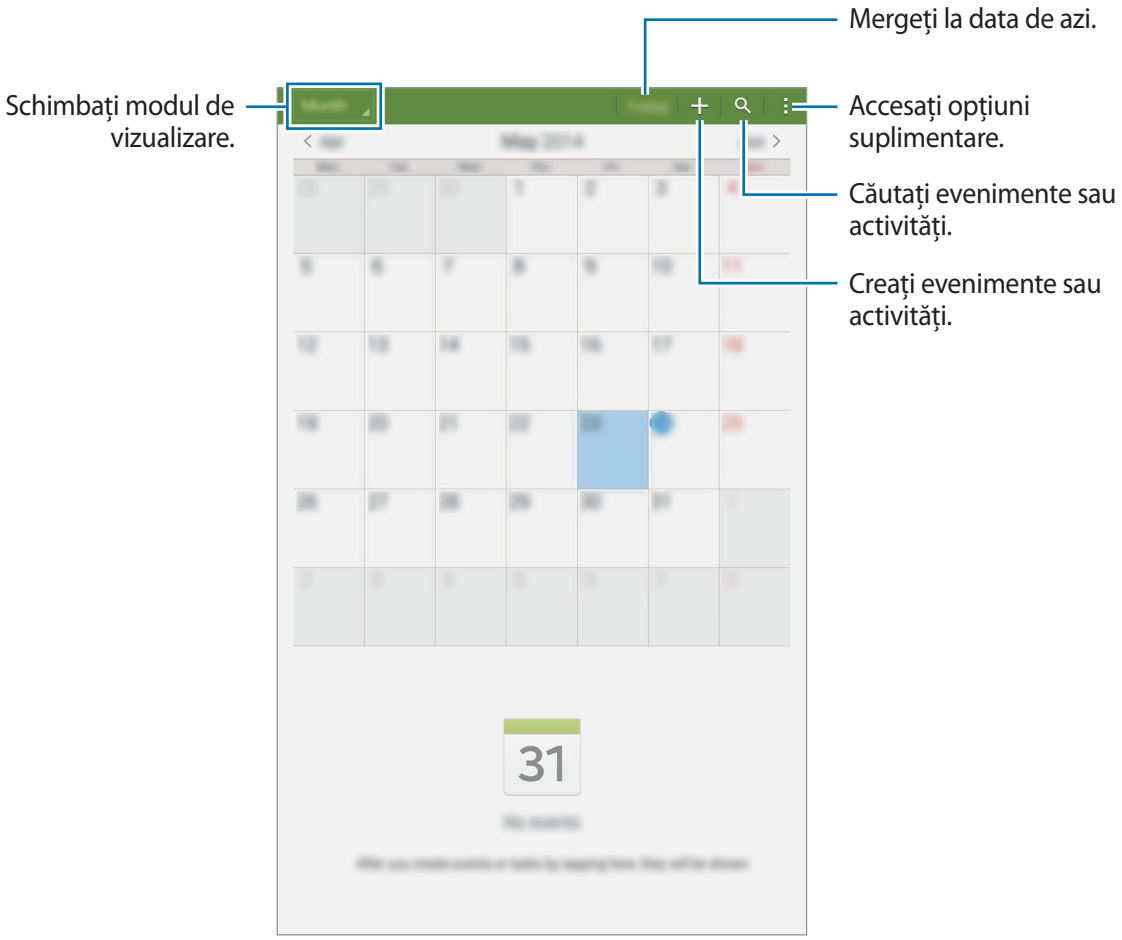

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la**: Mergeți la o anumită dată.
- **Ștergere**: Ștergeți evenimente sau activități.
- **Calendare**: Selectați calendare pentru afișare.
- **Sincronizare**: Sincronizați evenimente și activități cu conturile dvs.
- **Setări**: Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor și a activităților

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți +. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi +.

3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.

- **Eveniment**: Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Activitate**: Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

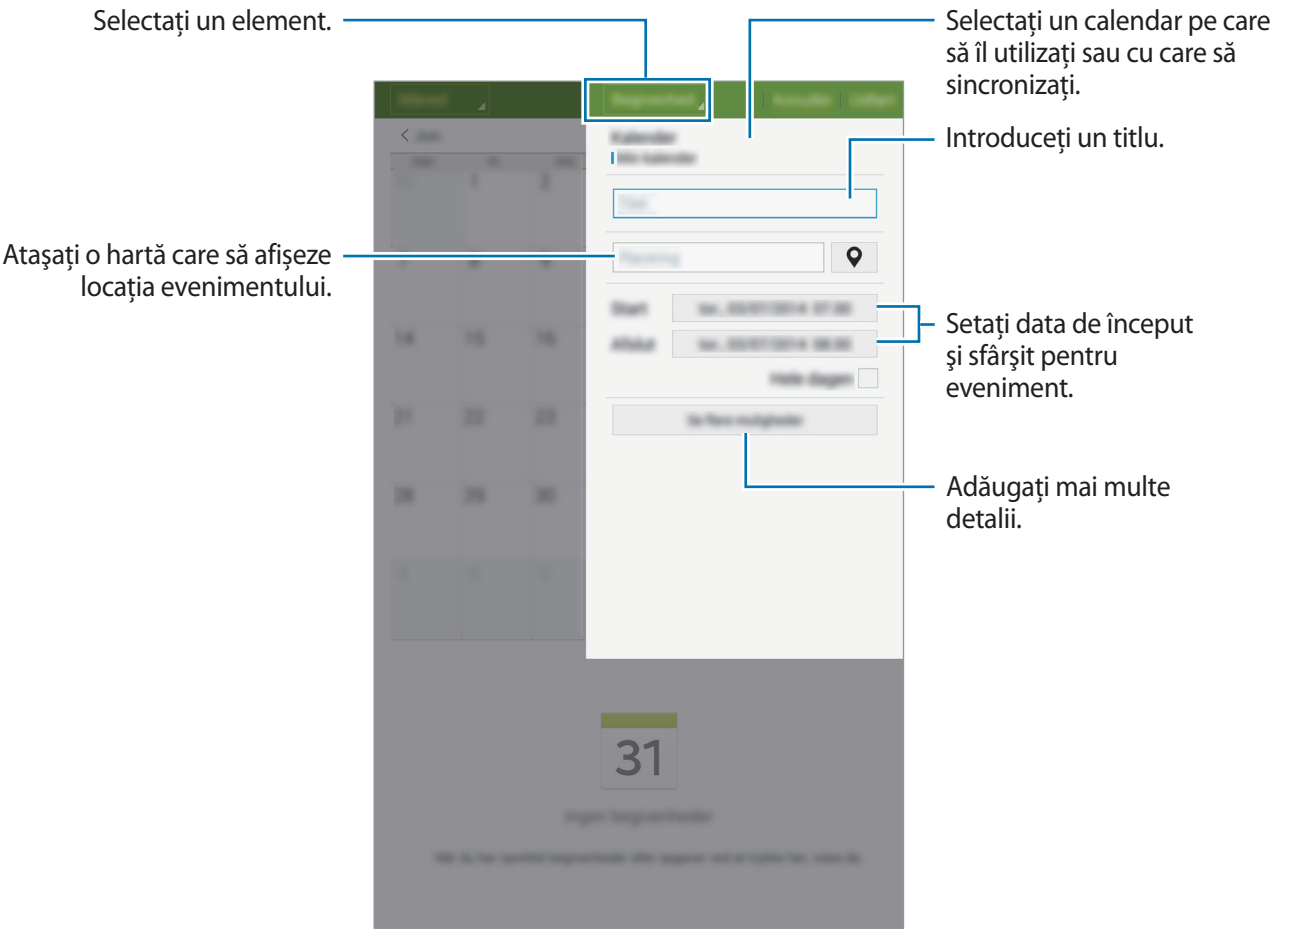
Selectați un element.
Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.
Introduceți un titlu.
Ataşați o hartă care să afișeze locația evenimentului.
Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.
Adăugați mai multe detalii.

4 Atingeți **Gata** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea contului apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți ⋮ → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Ștergere** → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți ⋮ → **Settings** → **Wake-up**, apoi deselectați **Open via the home key**.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, apoi selectați o limbă.

Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine roșie.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă rostiți o comandă și dispozitivul o recunoaște, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipește în verde. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy" către dispozitiv pentru a relua recunoaşterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy". Comanda de activare este utilizată pentru a lansa **S Voice** când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Dezactivarea feedback-ului vocal

Atingeți ⋮ → **Disable Voice feedback**. Dispozitivul încetează furnizarea feedback-ului vocal atunci când rostiți comenzi.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaşte corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. şi editați-l folosind tastatura.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți ⋮ → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul dintre ele drept cont implicit. Atingeți ⋮ → **Setări**, selectați un cont și apoi bifați **Cont prestabilit**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ✎ în partea de sus a ecranului pentru a compune un mesaj.

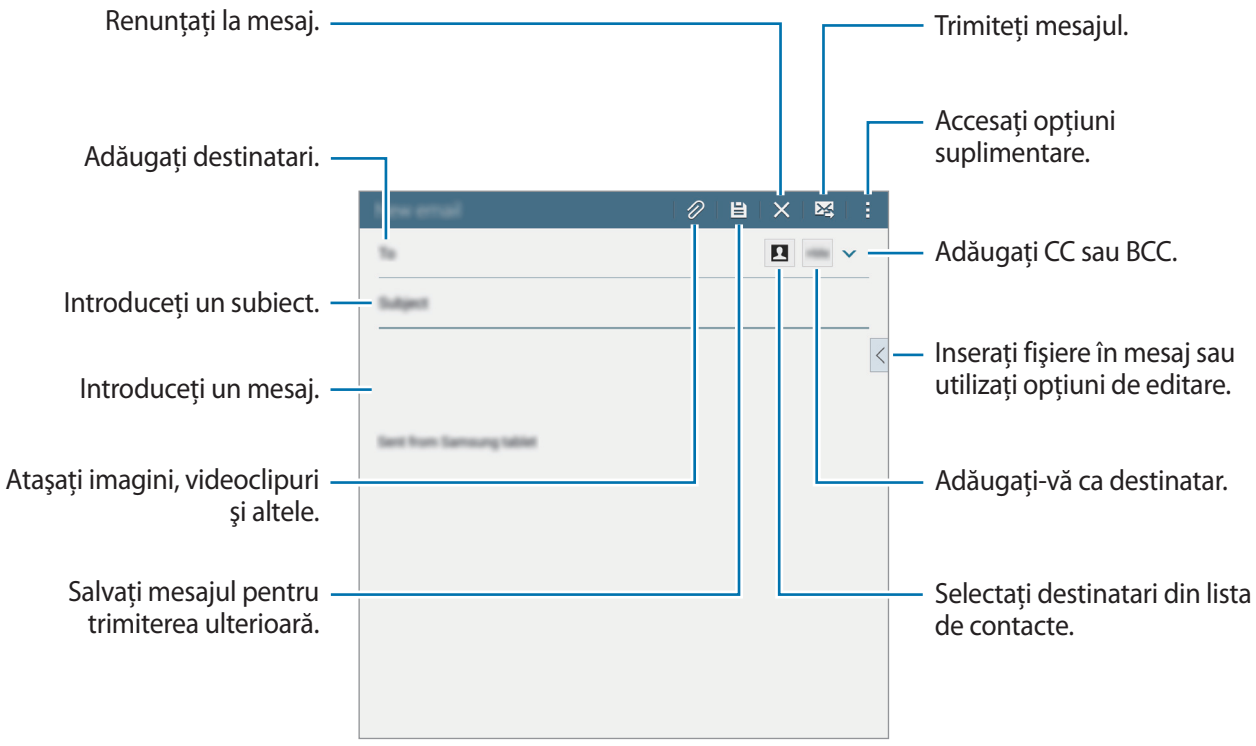
Renunțați la mesaj.
Trimiteți mesajul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Adăugați destinatari.
Adăugați CC sau BCC.
Introduceți un subiect.
Inserați fișiere în mesaj sau utilizați opțiuni de editare.
Introduceți un mesaj.
Atașați imagini, videoclipuri și altele.
Adăugați-vă ca destinatar.
Salvați mesajul pentru trimiterea ulterioară.
Selectați destinatari din lista de contacte.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

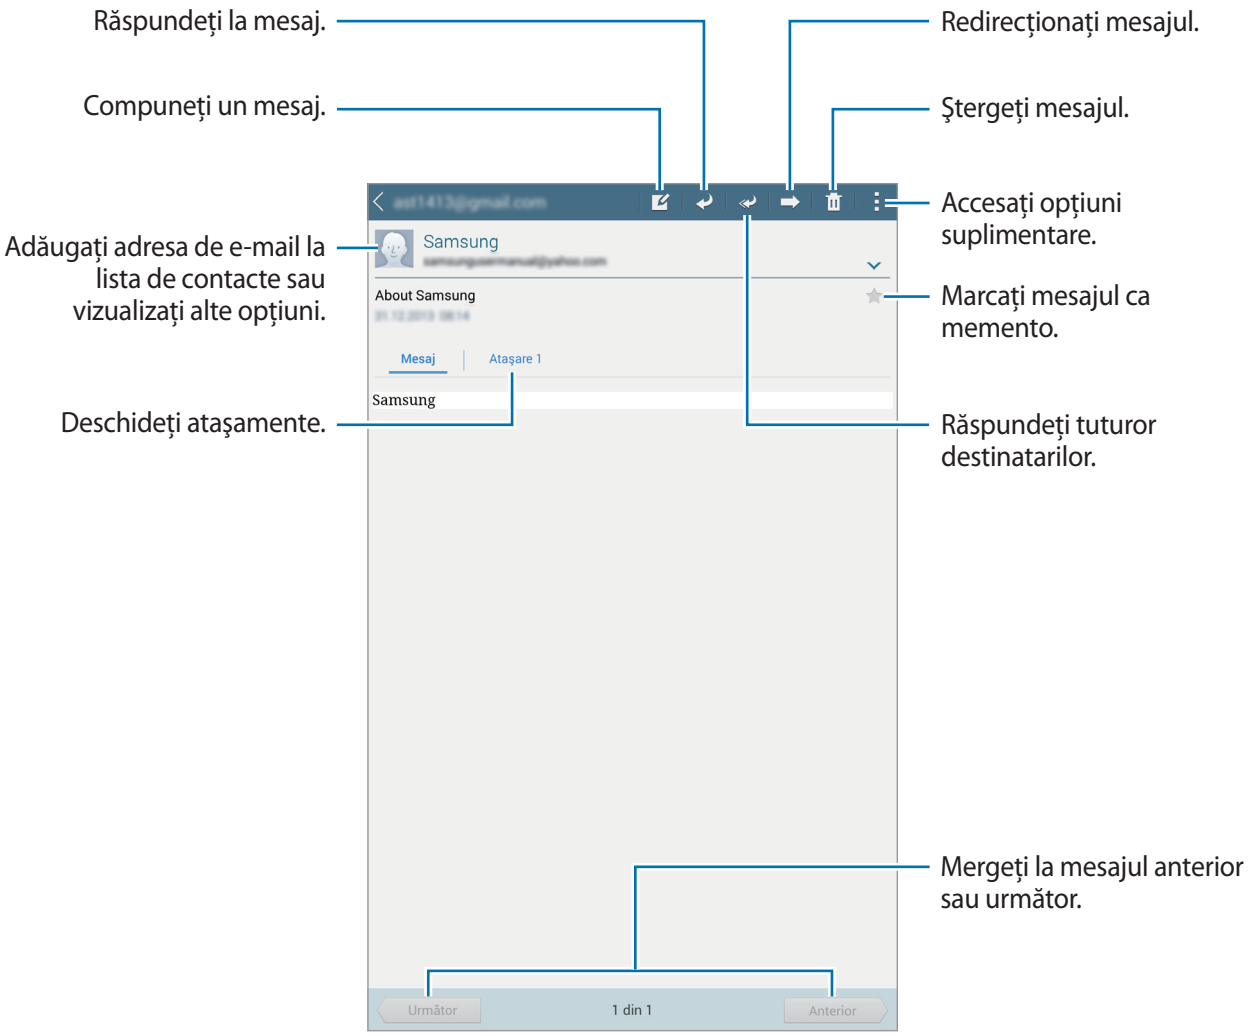

Accesarea opțiunilor suplimentare

În timp ce compuneți un mesaj, atingeți ⋮ și accesați opțiuni suplimentare.

- **Planificare trimitere**: Trimiteți mesajul la o oră planificată.

  - Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
  - Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

- **Prioritate**: Selectați un nivel de prioritate a mesajului.
- **Opțiuni de securitate**: Setați opțiuni de securitate pentru mesaj.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți ⌄ pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți ⋮ → **Ștergere istoric**.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți + în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare**: Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți + și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

Ștergerea ceasurilor

Atingeți → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

Smart Remote

Despre Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a conecta un TV și utiliza dispozitivul ca o telecomandă. Puteți căuta și selecta programe TV și controla canale cu dispozitivul dvs.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este conectată înainte de a utiliza această caracteristică.

Conectarea la TV

1. Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.
2. Atingeți **Choose Your Country or Region** și selectați o țară.
3. Selectați o regiune și selectați serviciul de transmisie.
4. Selectați marca TV-ului.

5 Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV și atingeți . Apoi, atingeți **Yes, this code works** dacă dispozitivul oprește TV-ul.

Dacă dispozitivul nu oprește TV-ul, atingeți **Send code again** sau **No, try another code**, apoi repetați acest lucru până când TV-ul recunoaște semnalul.

6 Selectați o sursă de canale.

Sunt afișate programele TV disponibile.

Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele, sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți .

Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat. Asigurați-vă că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

2 Selectați o categorie din partea din stânga sus a ecranului.

Selectați un program TV și atingeți **Watch On TV**.

Programul selectat va fi afișat pe TV-ul conectat.

Panoul de control de la distanță este afișat pe ecran.

Setarea mementourilor pentru programe

1 Selectați un program TV pentru vizionare.

2 Atingeți **Set reminder**, setați o alarmă pentru a vă reaminti de ora începerii programului TV, apoi atingeți **Set to**.

Alarma se declanşează la ora prestabilită.

WebEx

Despre aplicația WebEx

Utilizați această aplicație pentru a găzdui și participa la teleconferințe. Puteți utiliza diverse caracteristici, cum ar fi partajarea conținutului și realizarea de întâlniri video HD.

Înainte de utilizarea acestei aplicații

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.
- Asigurați-vă că aveți un cont WebEx.

- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Această aplicație poate să nu funcționeze corespunzător în funcție de firewall sau de starea rețelei.

Înscrierea pentru un cont

1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Create an account** pe ecranul de conectare.

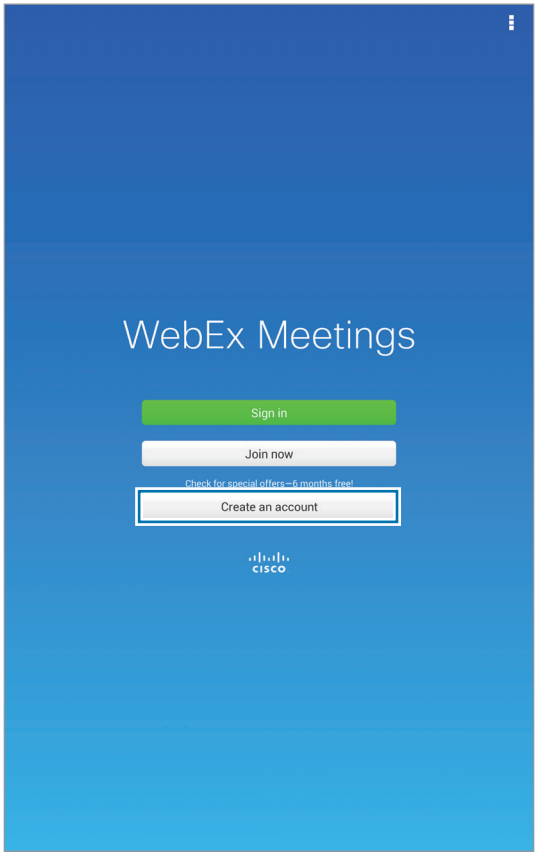

3 Pagina web pentru alăturarea la WebEx va apărea pe ecran.

Nu puteți utiliza această aplicație dacă apare o fereastră pop-up pe ecran care vă informează că aplicația WebEx nu este disponibilă în regiune.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru configurarea contului.

Unele caracteristici nu sunt disponibile atunci când perioada de probă expiră. Treceți la un cont plătit pentru a utiliza toate caracteristicile WebEx. Consultați site-ul web WebEx pentru mai multe informații.

Crearea unei sesiuni de întâlnire

1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. WebEx.

3 Ecranul WebEx este afișat pe dispozitiv.

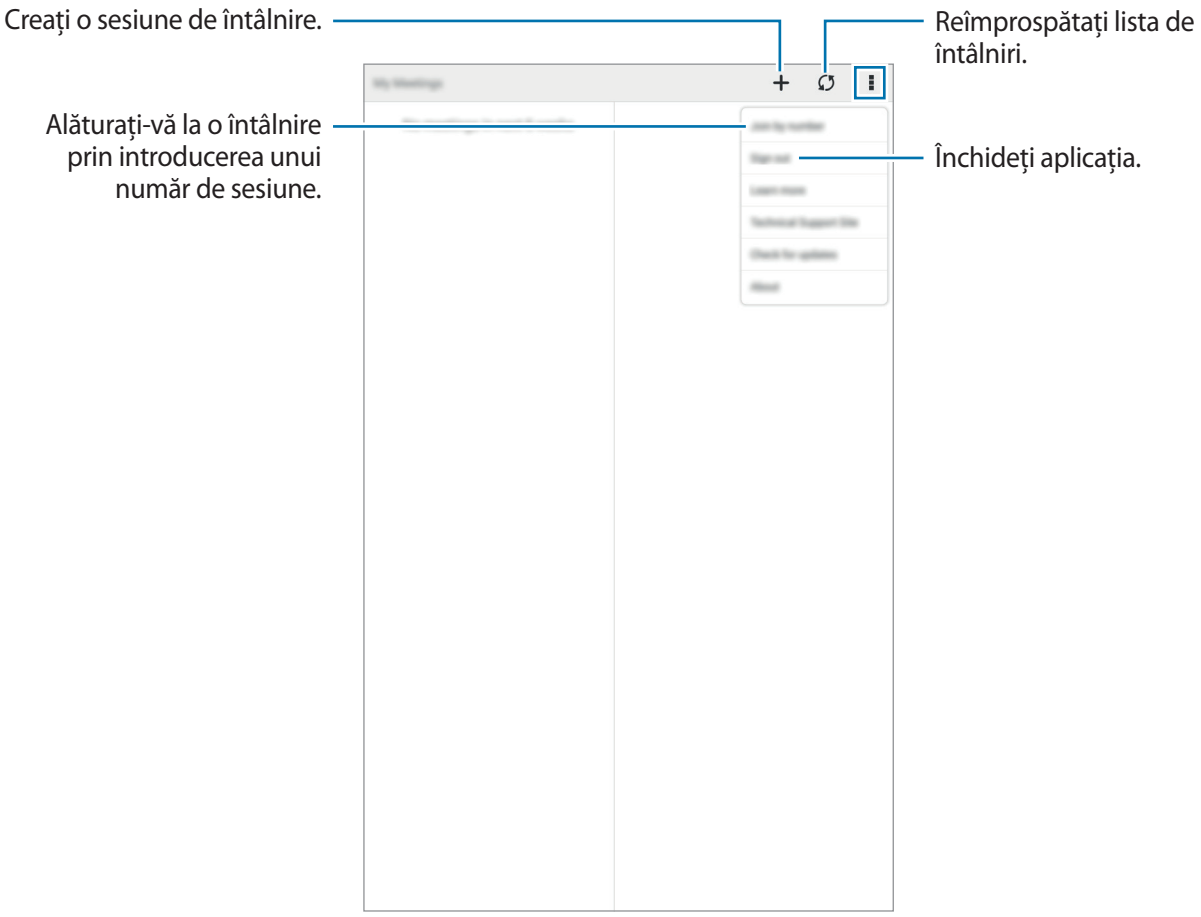
Creați o sesiune de întâlnire.
Reîmprospătați lista de întâlniri.
Alăturați-vă la o întâlnire prin introducerea unui număr de sesiune.
Închideți aplicația.

4 Atingeți + pentru a crea o sesiune de întâlnire.

5 Introduceți un subiect pentru întâlnire, setați o parolă, apoi atingeți **Start now**.

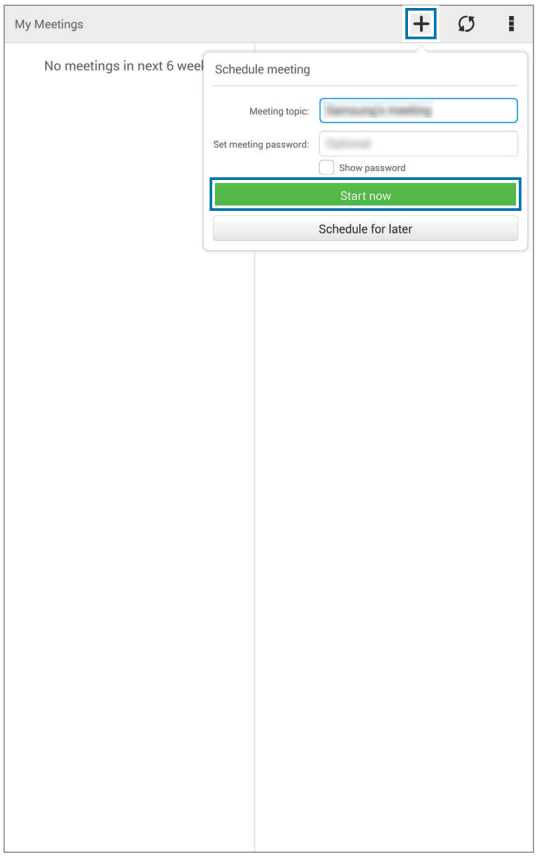

6 Atingeți → **Connect using Internet**.

7 Microfonul va fi pornit și apare în partea de sus a ecranului. Puteți avea o întâlnire audio cu alte persoane.

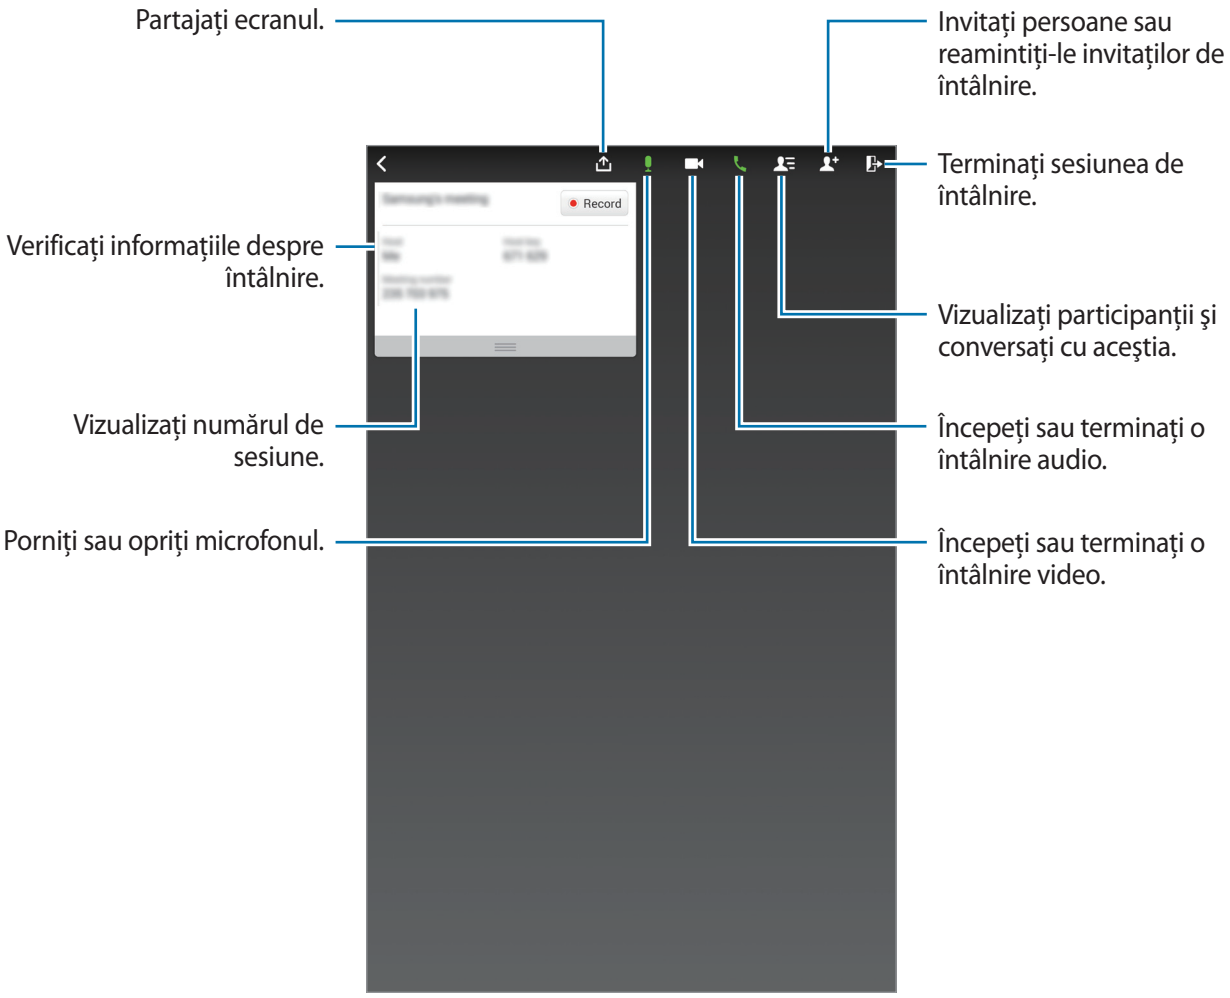
Partajați ecranul.
Invitați persoane sau reamintiți-le invitaților de întâlnire.
Terminați sesiunea de întâlnire.
Verificați informațiile despre întâlnire.
Vizualizați participanții și conversați cu aceștia.
Vizualizați numărul de sesiune.
Începeți sau terminați o întâlnire audio.
Porniți sau opriți microfonul.
Începeți sau terminați o întâlnire video.
Record

Invitarea persoanelor la o întâlnire

Invitați alte persoane la o întâlnire prin trimiterea unui e-mail de invitare. De asemenea, puteți partaja numărul sesiunii sau numărul de telefon al unei sesiuni cu alte persoane, pentru a le invita la o întâlnire.

Invitarea persoanelor prin e-mail

1 Atingeți → **Invite by email**.

2 Introduceți o adresă de e-mail și atingeți **Send invitation**.

Invitarea persoanelor prin trimiterea unui număr de telefon al sesiunii

Puteți invita alte persoane la o întâlnire partajând numărul de telefon al sesiunii. Numărul de telefon al sesiunii este creat atunci când o gazdă inițiază o sesiune de întâlnire. Acesta este furnizat în e-mailul de invitare împreună cu informațiile despre întâlnire.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Alăturarea la o sesiune de întâlnire

Pentru a vă alătura la o întâlnire, utilizați una din următoarele metode.

Alăturarea la o întâlnire prin numărul de sesiune

1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. WebEx.

3 Atingeți ⋮ → **Join by number**.

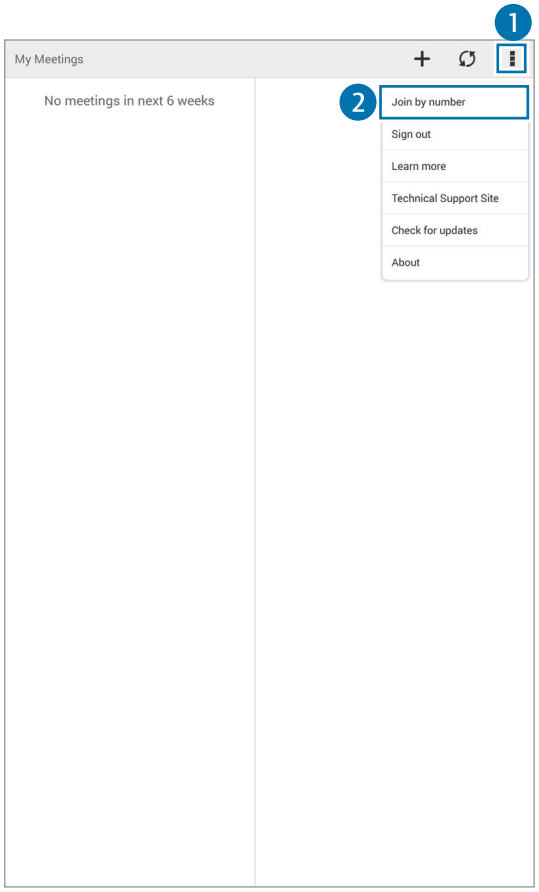

4 Introduceți un număr de sesiune și atingeți **Join**.

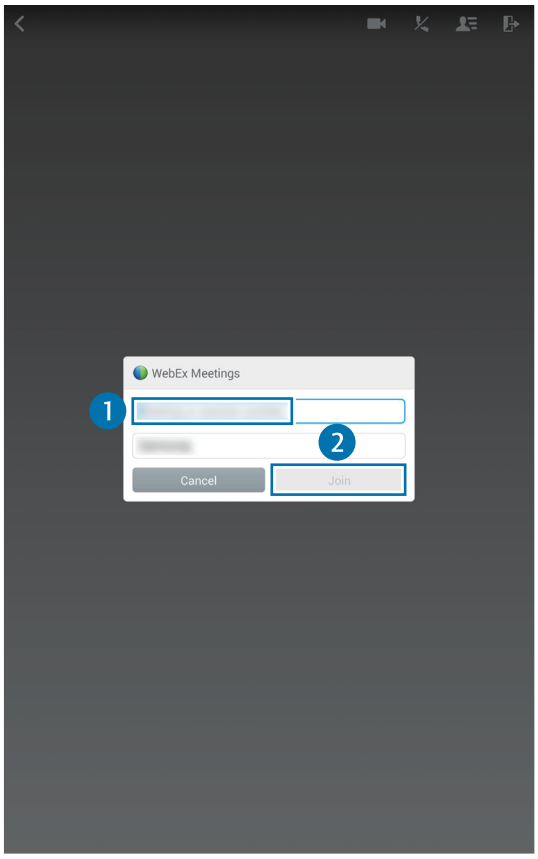

Un număr de sesiune este creat atunci când o gazdă inițiază o sesiune de întâlnire. Dacă nu știți numărul, contactați gazda.

5 Atingeți → **Connect using Internet**.

6 Microfonul va fi pornit și apare în partea de sus a ecranului. Puteți avea o întâlnire audio cu alte persoane.

Alăturarea la o întâlnire prin selectarea acesteia în My Meetings

1 Atingeți **WebEx** pe ecranul de Aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. WebEx.

3 Selectați o întâlnire în **My Meetings** și atingeți **Join**.

4 Atingeți → **Connect using Internet**.

5 Microfonul va fi pornit și apare în partea de sus a ecranului. Vă puteți alătura la întâlnirea audio.

Alăturarea la o întâlnire printr-un e-mail de invitare

Când cineva vă invită la o întâlnire, veți primi o invitație prin e-mail.

1 Deschideți e-mailul de invitare și atingeți linkul din e-mail.

2 WebEx se lansează și apare ecranul de conectare.

3 Conectați-vă la contul dvs. WebEx.

Dacă sunteți deja conectat la contul dvs., va apărea un ecran de întâlnire pe ecran.

4 Atingeți → **Connect using Internet**.

5 Microfonul va fi pornit și apare în partea de sus a ecranului. Puteți avea o întâlnire audio cu alte persoane.

Alăturarea la o întâlnire prin apelarea numărului de telefon al sesiunii

Vă puteți alătura la o întâlnire apelând numărul de telefon al unei sesiuni pe un telefon inteligent. Apelați numărul de telefon al sesiunii furnizat în e-mailul de invitare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conducerea unei întâlniri

Conducerea unei întâlniri video

1 Atingeți → **Start my video**.

2 Imaginea dvs. este afișată în partea din stânga jos a ecranului.

Pentru a opri întâlnirea video, atingeți → **Stop my video**.

Conducerea unei întâlniri audio

1 Atingeți → **Connect using Internet**.

2 Microfonul va fi pornit și apare în partea de sus a ecranului.

Pentru a anula sunetul, atingeți . Pictograma se schimbă în .

Pentru a opri întâlnirea audio, atingeți → **Leave audio conference**.

Conversarea cu participanții

1 Atingeți pentru a vizualiza lista participanților.

2 Selectați un nume de cont și atingeți **Chat**.

3 Fereastra de conversație apare pe ecran.

Pentru a conversa cu toți participanții, atingeți **Chat with everyone**.

Partajarea ecranului

Partajați ecranul curent pe dispozitivul dvs. cu participanții. Numai persoana desemnată ca prezentator poate partaja ecranul acesteia. Persoana care creează o întâlnire este desemnată ca prezentator la începutul unei întâlniri.

1 Atingeți în partea de sus a ecranului dacă sunteți prezentatorul.

2 Dacă utilizați această caracteristică pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran.

3 Atingeți **Share screen** în fereastra pop-up.

4 Când este activată caracteristica de partajare a ecranului, va apărea în partea din dreapta sus a ecranului.

Conținutul de pe ecranul dispozitivului prezentatorului va fi afișat pe ecranele dispozitivelor participanților.

Oprirea caracteristicii partajare ecran

Atingeți → **Stop sharing**. Dispozitivul oprește partajarea ecranului și afișează ecranul de întâlnire.

Schimbarea prezentatorului

Gazda întâlnirii și prezentatorul curent au dreptul de a schimba prezentatorul.

1 Atingeți și selectați un participant pentru a fi desemnat ca prezentator.

2 Atingeți **Make presenter**.

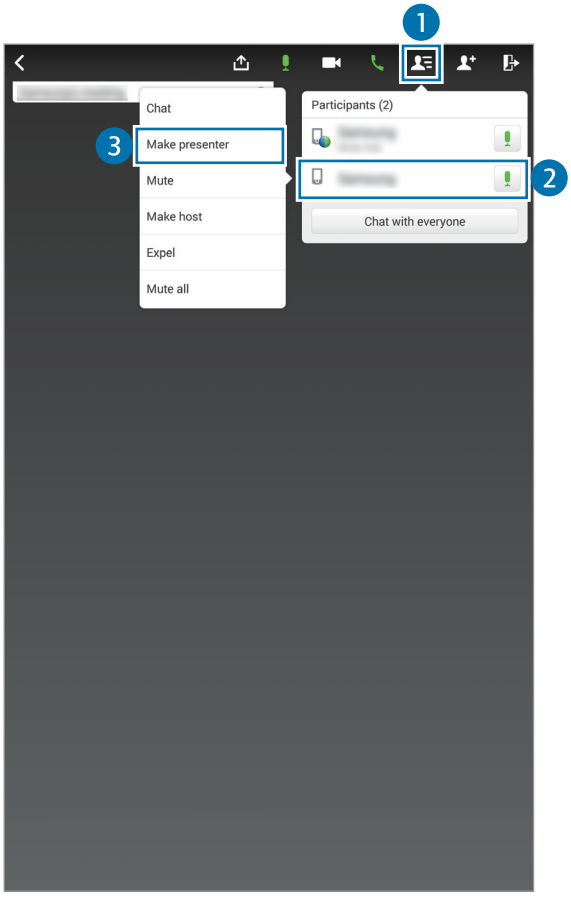

3 va apărea lângă numele de cont al prezentatorului.

Închiderea sau ieşirea din întâlnire

Atingeți → **End meeting** sau **Leave meeting**.

Când conexiunea de rețea nu reuşeşte în timpul unei întâlniri

Dacă întâlnirea este încă în desfăşurare, reconectați-vă la aceasta.

Dacă întâlnirea s-a terminat, reporniți-o.

Businessweek+

Utilizați această aplicație pentru a obține cele mai recente ştiri despre finanțe, afaceri, date despre bursă etc.

Atingeți **Businessweek+** pe ecranul de Aplicații.

Atunci când deschideți această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcarea unui articol

1 Deplasați-vă rapid prin ediții de ziar în funcție de dată şi previzualizați imaginile coperților.

Pe ecranul principal al aplicației Businessweek+ puteți utiliza una din următoarele opțiuni:

- : Schimbați modul de vizualizare.
- : Accesați lista de ediții de ziar descărcate.
- : Accesați articolele salvate în funcție de categorie.
- : Vizualizați informațiile detaliate despre aplicație sau schimbați setările.

2 Atingeți **Download**. Va fi afişată o imagine care va indica starea descărcării.

Răsfoiți coperțile pentru a descărca mai multe articole.

Deschiderea și vizualizarea articolelor

Atunci când descărcarea s-a finalizat, atingeți coperta ediției și deplasați-vă rapid prin pagini.

În timp ce vizualizați un articol, puteți utiliza una din următoarele opțiuni:

- : Accesați lista de ediții de ziar descărcate.
- : Redați videoclipul sau clipul audio disponibil.
- : Accesați articolele salvate în funcție de categorie.
- : Vizualizați și căutați indexul diverselor companii.
- : Vizualizați titluri sau articole în funcție de categorie.
- **Related**: Vizualizați informații financiare asociate în detaliu.
- : Salvați articolul pe lista de tăieturi din ziar.
- : Schimbați dimensiunea fontului.
- : Trimiteți pagina curentă altor persoane.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de articolul pe care îl vizualizați.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizați următoarele funcții:

- : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
- : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
- : Deschideți fișiere în lista de favorite.
- : Vizualizați notificări.

Evernote

Utilizați această aplicație pentru a crea, sincroniza şi partaja note multimedia. Puteți adăuga etichete notelor sau sorta notele într-o agendă astfel încât să puteți să vă gestionați eficient ideile.

Atingeți **Evernote** pe ecranul de Aplicații.

Conectați-vă la contul dvs. Evernote. Dacă nu aveți unul, creați-vă un cont Evernote. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

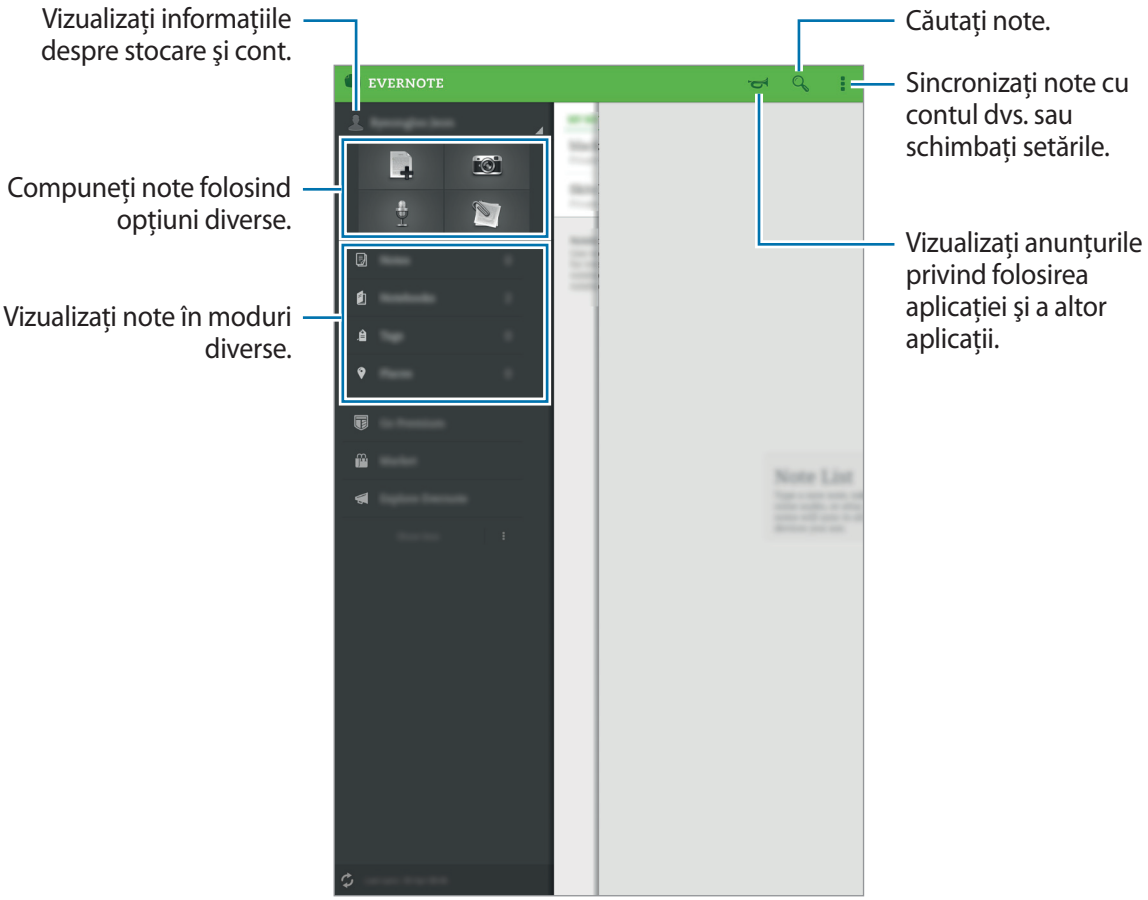
Vizualizați informațiile despre stocare şi cont.
Compuneți note folosind opțiuni diverse.
Vizualizați note în moduri diverse.
Căutați note.
Sincronizați note cu contul dvs. sau schimbați setările.
Vizualizați anunțurile privind folosirea aplicației şi a altor aplicații.
EVERNOTE

Compunerea notelor

Puteți crea o notă folosind imagini, înregistrări vocale și alte ataşamente. Selectați o opțiune pentru compunerea notei.

În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Setați un memento pentru notă.
- : Ataşați fişiere sau utilizați opțiuni suplimentare.
- : Realizați o fotografie și ataşați-o la notă.
- → **Salvează**: Salvați nota.
- → **Notebook**: Selectați o locație pentru salvare.
- → **Etichete**: Adăugați etichete notei.
- → **Setați locația**: Adăugați locația în notă.
- → **Setări**: Accesați opțiuni suplimentare.

Ştergerea notelor

Țineți apăsată o notă, apoi atingeți **Şterge**.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețele de socializare și știri într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

Editarea abonamentelor

Pe ecranul principal Flipboard, atingeți → **My Flipboard** pentru a vă vizualiza abonamentele.

Pentru a șterge abonamente sau pentru a schimba locația acestora, țineți apăsat un element. Apoi, glisați elementul către coșul de gunoi sau către noua locație.

Pentru a adăuga mai multe abonamente, atingeți , selectați un abonament în **DISCOVER MORE**, apoi atingeți .

Crearea revistelor personalizate

Salvați un conținut variat creând propria revistă pentru lecturarea ulterioară sau partajarea cu alte persoane.

În timp ce citiți conținutul, atingeți pentru a crea o revistă. Puteți crea o revistă nouă sau salva conținutul selectat pentru o revistă curentă.

Pentru a vizualiza revistele dvs., atingeți → **My Flipboard**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți → **My Flipboard** → → **Help**. Puteți vizita site-ul web Flipboard pentru mai multe informații.

Hancom Office Viewer

Despre Hancom Office Viewer

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza documente în diverse formate, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Deschidere** pentru a răsfoi un document.

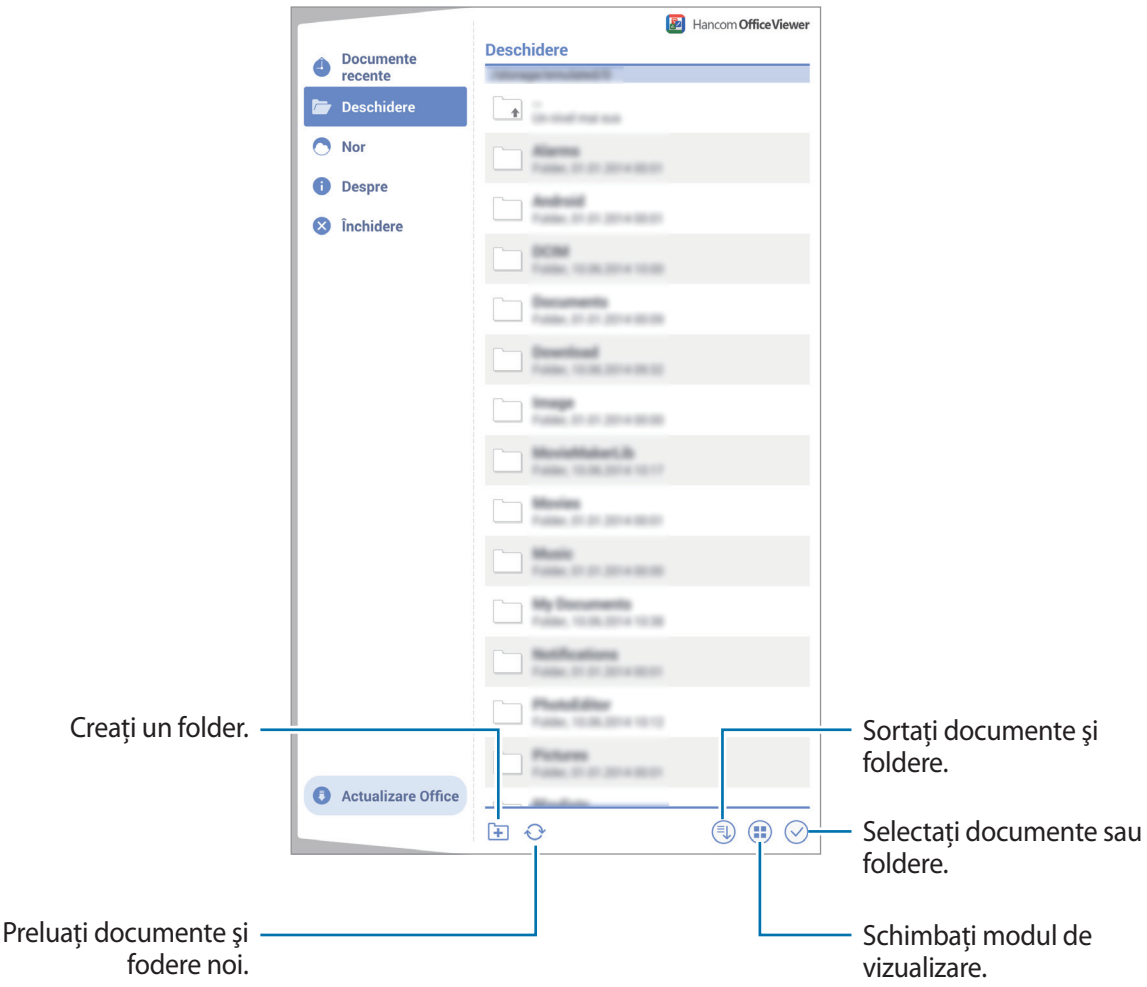

Pentru a căuta documentele utilizate recent, atingeți **Documente recente**.

Citirea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți un document în **Documente recente** sau într-un folder.

Atingeți ⋮ sau ⋮, apoi utilizați una din următoarele funcții:

Procesor de text

- **Găsire**: Căutați text.
- **Zoom**: Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Informații document**: Vizualizați detalii ale documentului, precum titlu, dată și autor.
- **Imprimare**: Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.
- **Trimitere**: Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare**: Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

Prezentare

- **Găsire**: Căutați text.
- **Zoom**: Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Informații document**: Vizualizați detalii ale documentului, precum titlu, dată și autor.
- **Expunere diapozitive**: Porniți o expunere de diapozitive de la prima pagină.
- **Din diapozitivul curent**: Porniți o expunere de diapozitive de la pagina curentă.
- **Afișare vizualizare prezentator**: Afișați instrumente de prezentare pe dispozitiv când acesta este conectat la un monitor extern.

- **Imprimare**: Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.
- **Trimitere**: Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare**: Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

Foaie de lucru

- **Găsire**: Căutați text.
- **Zoom**: Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Informații document**: Vizualizați detalii ale documentului, precum titlu, dată și autor.
- **Sortare**: Sortați celulele după un anumit criteriu.
- **Afișare formule**: Vizualizați formulele din interiorul celulelor, în locul rezultatelor calculate.
- **Înghețare panouri**: Păstrați rândul selectat în aceeași poziție.
- **Linii de grilă**: Ascundeți sau afișați liniile de grilă.
- **Afișare globală comentarii**: Ascundeți sau afișați note pe document.
- **Zonă de imprimat**: Selectați o zonă pentru imprimat.
- **Imprimare**: Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.
- **Trimitere**: Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare**: Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

PDF

- **Căutare**: Căutați text.
- **Trimitere**: Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Proprietăți**: Vizualizați detalii ale documentului, precum titlu, dată și autor.
- **Panoramare**: Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Ascundere comentarii**: Ascundeți sau afișați comentarii pe document.
- **Defilare verticală prin pagină** / **Vizualizare continuă** / **Defilare orizontală prin pagină**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Vizualizare citire**: Vizualizați doar conținutul documentului, fără margini.
- **Deplasare la pagina**: Deplasați-vă la o pagină specificată.
- **Marcaje**: Vizualizați marcajele pe document.
- **Imprimare**: Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.

Gestionarea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.

În timp ce răsfoiți un document, atingeți ⊘, selectați documentele sau folderele, apoi utilizați una din următoarele opțiuni.

- : Redenumiți un document sau un folder.
- : Copiați documente sau foldere într-un alt folder.
- : Mutați documente sau foldere într-un alt folder.
- : Ștergeți documentele sau folderele.
- : Trimiteți documente altor persoane sau partajați-le.

NYTimes

Utilizați această aplicație pentru a răsfoi și naviga prin articole etc.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți **NYTimes** pe ecranul de Aplicații.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Atunci când apare ecranul principal NYTimes, utilizați una din următoarele opțiuni:

- : Reîmprospătați lista de articole.
- : Căutați articole.
- : Accesați opțiuni suplimentare sau schimbați setările.

3 Atingeți articolul pe care doriți să îl citiți.

În timp ce vizualizați un articol, puteți utiliza una din următoarele opțiuni:

- : Vizualizați comentariile altor utilizatori despre articol.
- : Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- : Adăugați articolul la lista dvs.
- : Adăugați propriile comentarii la articol.
- : Accesați opțiuni suplimentare sau schimbați setările.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, rețele de socializare și de afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Setarea conturilor pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, deschideți ecranul principal al aplicației, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Google Mail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile dvs. și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați cărți diverse din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Hangouts

Conversați cu prietenii individual sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **Căutare**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv la care să transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pentru a vă conecta mai multe dispozitive, atingeți **Mai multe conexiuni**.

Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți ⋮ → **Redenumire dispozitiv**.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv la care să transferați imaginea.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate pe listă.

3 Atingeți **Terminare conexiune** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta şi a vă conecta cu uşurință la dispozitivele din apropiere. Puteți utiliza dispozitivul ca telecomandă conectându-l la un TV.

- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afişat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care acceptă caracteristica Conect. rapidă, porniți ecranul dispozitivului pentru a-l face detectabil.
- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conect. rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristica Bluetooth este activată automat şi dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. şi să se conecteze la acesta, atingeți ⋮ → **Pregătit întotdeauna pentru conectare**, apoi atingeți comutatorul **Pregătit întotdeauna pentru conectare** pentru activare.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți ↻ și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Deconectarea dispozitivelor

Pentru a dezactiva caracteristica Conect. rapidă, atingeți ⌄ în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți ↩.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Selectați o categorie media.

4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **Efectuat**.

Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Conectarea la TV

Conectați dispozitivul la un TV și controlați-l utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Asigurați-vă că TV-ul este pornit.

2 Selectați un TV din lista de dispozitive detectate.

Când dispozitivul este conectat la TV, se afișează formatul unei telecomenzi pe ecran.

Când conectați dispozitivul la un TV pentru prima dată, atingeți **Configurare Telecomandă**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea dispozitivelor.

3 Controlați TV-ul conectat utilizând telecomanda.

Sincronizarea ecranelor 3.0

Despre aplicația Sincronizarea ecranelor 3.0

Utilizați această aplicație pentru a controla ecranul unui telefon inteligent cu un telefon inteligent virtual pe tableta dvs.

- Pe tabletă, vizualizați mesajele sau utilizați spațiul de conversație al telefonului inteligent.
- Pe tabletă, vizualizați un videoclip care este redat pe telefonul inteligent într-un ecran mai mare.
- Transferați cu uşurință fişiere între tabletă şi telefonul inteligent glisând şi fixând fişierele.

Înainte de utilizarea acestei aplicații

- Tableta şi telefonul inteligent trebuie să accepte Wi-Fi Direct. În caz contrar, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la acelaşi punct de acces.
- Aplicația Sincronizarea ecranelor 3.0 trebuie să fie instalată atât pe tabletă, cât şi pe telefonul inteligent.

  Dacă nu este instalată pe niciun dispozitiv, descărcați-o şi instalați-o din **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) sau din **Magazin Play**.
- Sincronizarea ecranelor 3.0 funcționează numai pe dispozitivele cu Android versiunea 4.4 sau cu versiune superioară.

Conectarea tabletei şi a unui telefon inteligent

1 Pe tabletă, atingeți **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe ecranul de Aplicații.

2 Lansați **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe telefonul inteligent.

3 Tableta caută automat telefoanele inteligente disponibile.

Selectați unul din telefoanele inteligente detectate.

4 Atingeți **OK** pe ecranul telefonului inteligent.

5 Ecranul virtual al telefonului inteligent este afişat pe tabletă iar ecranul telefonului inteligent este oprit.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent virtual

Navigați pe ecran şi utilizați aplicațiile în ecranul telefonului inteligent virtual. Puteți trimite sau primi mesaje sau conversa cu alte persoane.

- Unele caracteristici, cum ar fi **Cameră foto** şi **Screen Mirroring**, pot să nu funcționeze în ecranul telefonului inteligent virtual.
- Ecranul virtual al telefonului inteligent poate fi diferit în funcție de telefonul inteligent.

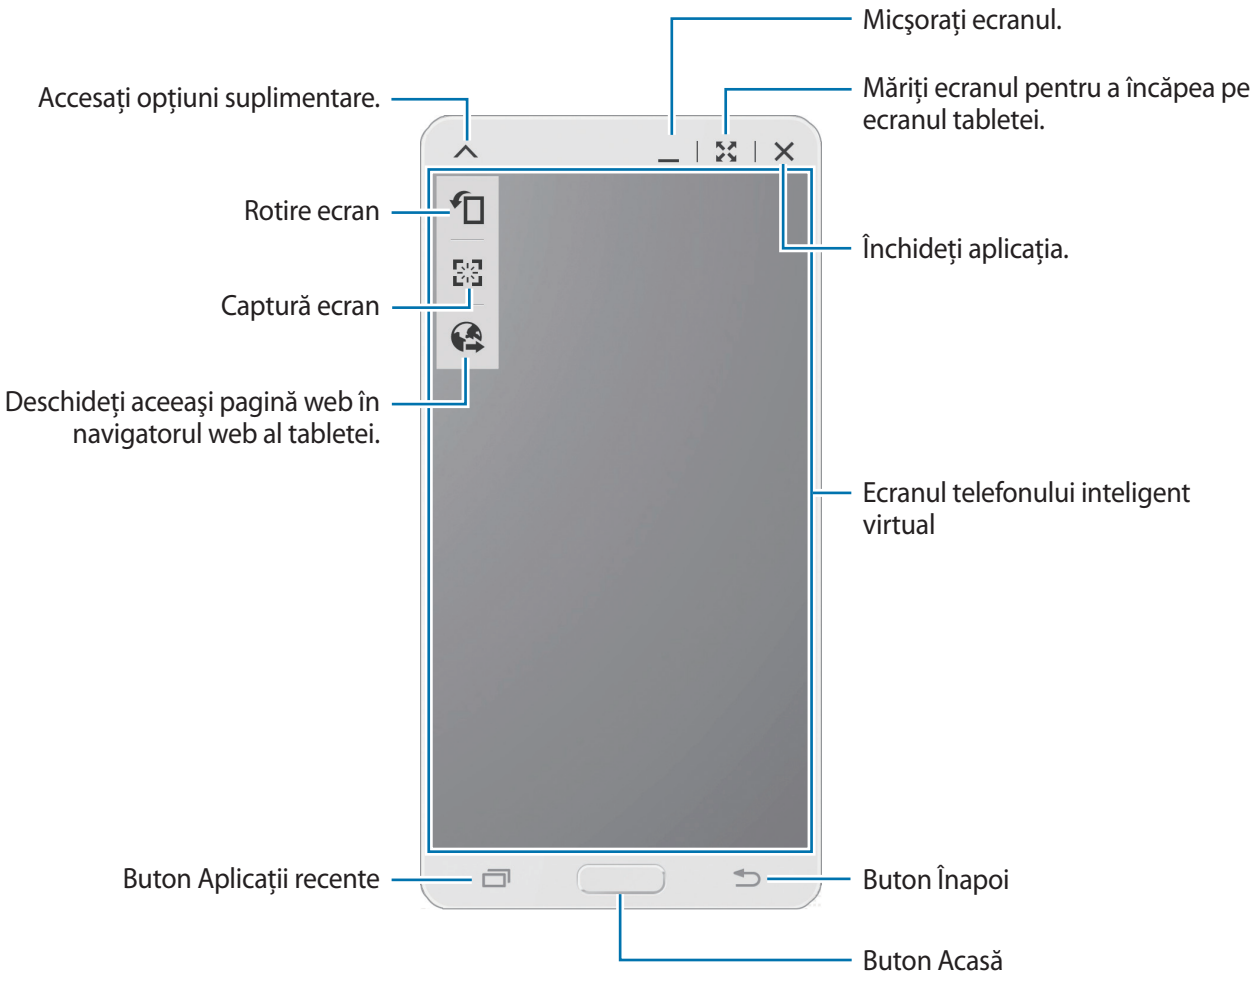

Mutarea ecranului telefonului inteligent virtual

Atingeți și glisați marginea de sus a ecranului telefonului inteligent virtual pentru a-l muta într-o altă locație.

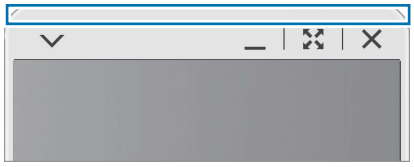

Reglarea dimensiunii ecranului telefonului inteligent virtual

1 Țineți apăsat în partea din dreapta jos a ecranului telefonului inteligent virtual.

2 Când apare cadrul, glisați-l pentru a regla dimensiunea.

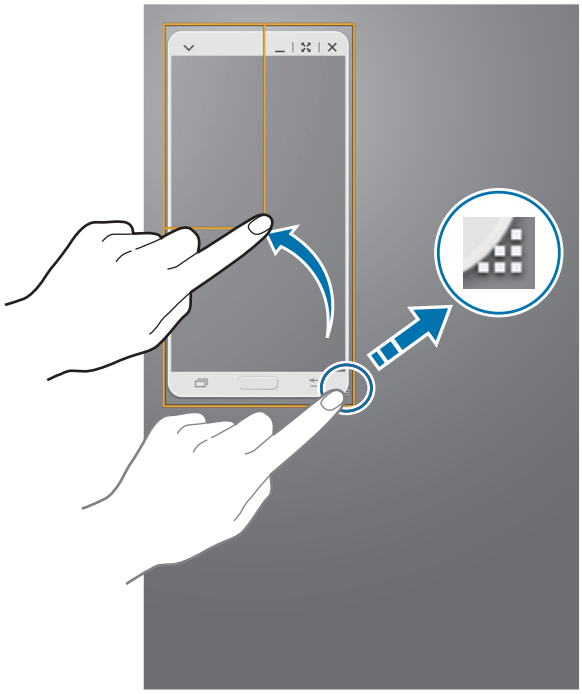

Introducerea textului

Când introduceți text în ecranul telefonului inteligent virtual, tastatura tabletei va fi afișată. Introduceți textul utilizând tastatura.

Comutarea între ecranul telefonului inteligent şi ecranul telefonului inteligent virtual

Nu puteți utiliza simultan ecranul telefonului inteligent şi ecranul telefonului inteligent virtual. Când utilizați ecranul telefonului inteligent virtual pe tabletă, ecranul telefonului inteligent se opreşte.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent

Apăsați pe butonul Acasă de pe telefonul inteligent pentru a porni ecranul telefonului inteligent şi opri ecranul telefonului inteligent virtual pe tabletă.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent virtual

Atingeți **Comutare la tabletă** pe ecranul tabletei pentru a porni ecranul telefonului inteligent virtual şi opri ecranul telefonului inteligent.

Redarea muzicii sau a videoclipurilor pe tabletă

Redați muzică sau videoclipuri stocate în telefonul inteligent prin intermediul ecranului şi al difuzorului tabletei.

1 Deschideți un fişier muzical sau video în ecranul telefonului inteligent virtual de pe tabletă.

2 Fişierul selectat este redat utilizându-se ecranul şi difuzorul tabletei.

Reglați volumul pe ecranul telefonului inteligent virtual sau pe tabletă în timpul redării.

Copierea fişierelor între dispozitive

Copierea fişierelor din telefonul inteligent pe tabletă

1 Țineți apăsat un fişier pe ecranul telefonului inteligent virtual.

2 Selectați fişierele pentru copiere, țineți apăsat orice fişier selectat, apoi glisați-l către ecranul tabletei.

3 **Fişierele mele** este lansat pe ecranul tabletei. Selectați un folder în care să salvați fişierul şi atingeți **Efectuat**.

Copierea fişierelor din tabletă pe telefonul inteligent

1 Țineți apăsat un fişier pe ecranul tabletei.

2 Selectați fişierele pentru copiere, țineți apăsat orice fişier selectat, apoi glisați-l la ecranul telefonului inteligent virtual.

3 **Fişierele mele** este lansat pe ecranul telefonului inteligent virtual. Selectați un folder în care să salvați fişierul şi atingeți **Efectuat**.

Utilizarea funcțiilor de apelare folosind tableta

Puteți utiliza funcțiile de apelare ale telefonului inteligent folosind difuzorul şi microfonul tabletei. Primiți un apel sau efectuați un apel utilizând ecranul telefonului inteligent virtual.

Pentru mai multe informații despre funcțiile de apelare, consultați manualul de utilizare al telefonului inteligent.

Remote PC

Pornirea aplicației Remote PC

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza şi controla ecranul computerului pe dispozitivul dvs. conectând dispozitivul şi computerul printr-o rețea Wi-Fi sau rețea locală. De asemenea, puteți vizualiza şi transfera cu uşurință fişiere între dispozitiv şi computer.

Înainte de utilizarea acestei aplicații

- Asigurați-vă că aveți un cont Samsung înregistrat.
- Asigurați-vă că ați pornit computerul.
- Asigurați-vă ca aveți instalat Agentul pe computer.
- Pentru a utiliza această caracteristică, efectuați următorii pași în ordine numerică:
  1. Înregistrați dispozitivul folosind contul dvs. Samsung.
  2. Înregistrați computerul folosind contul dvs. Samsung.
  3. Conectați dispozitivul şi computerul la distanță.

Înregistrarea dispozitivului

1 Pe dispozitiv, atingeți **Remote PC** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Următorul** pe pagina de întâmpinare.

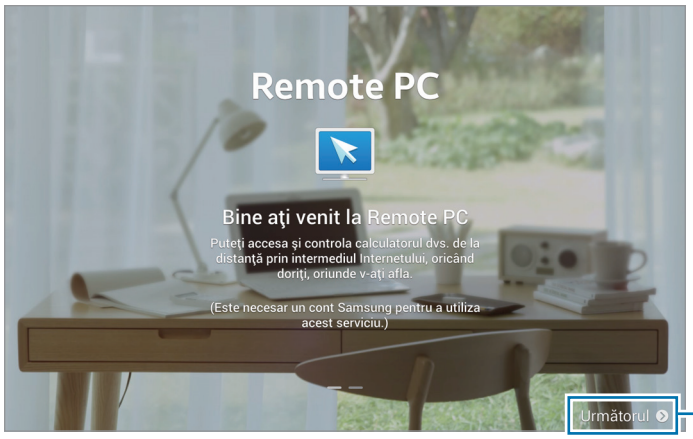
Remote PC
Bine ați venit la Remote PC
Puteți accesa şi controla calculatorul dvs. de la distanță prin intermediul Internetului, oricând doriți, oriunde v-ați afla.
(Este necesar un cont Samsung pentru a utiliza acest serviciu.)
Următorul

Porniți aplicația.

3 Atingeți **Conect.**, introduceți contul Samsung și parola, apoi atingeți **Conect.** din nou.

Dacă contul Samsung nu este înregistrat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung.

Înregistrarea unui computer

1 Pe computer, lansați navigatorul web și vizitați remotepc.rview.com.

2 Conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Trebuie să vă conectați la același cont Samsung pe care îl utilizați pe dispozitiv.

3 Instalați Agentul dacă acesta nu este instalat pe computer.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce un nume de afișare pentru computer, setările proxy, parola. Pentru mai multe informații despre setările serverului proxy, contactați administratorul dvs. de rețea.

va apărea pe bara de activități atunci când instalarea s-a terminat.

4 Atingeți **Check Connection (Refresh)**.

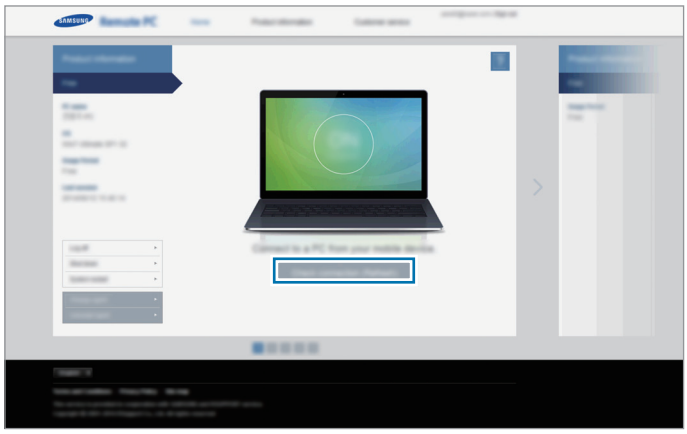

Conectarea dispozitivului şi a unui computer de la distanţă

1 Atingeţi **Remote PC** pe ecranul de Aplicaţii.

2 Atingeţi **Verificare conexiune (reîmprospătare)**.

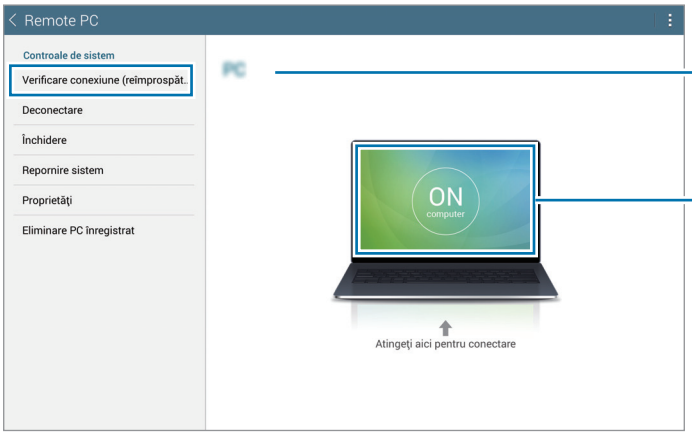

3 Atingeţi **ON computer**.

4 Introduceţi parola pentru conexiune şi atingeţi **OK**.

Atingeţi **Aţi uitat parola?** dacă nu vă amintiţi parola.

5 Conexiunea este efectuată şi puteţi controla computerul de la distanţă pe dispozitiv.

Controlarea computerului pe dispozitiv

După conectarea dispozitivelor, puteți vizualiza și controla ecranul computerului pe dispozitiv. De asemenea, deschideți sau editați fișiere în computer și transferați-le pe dispozitiv.

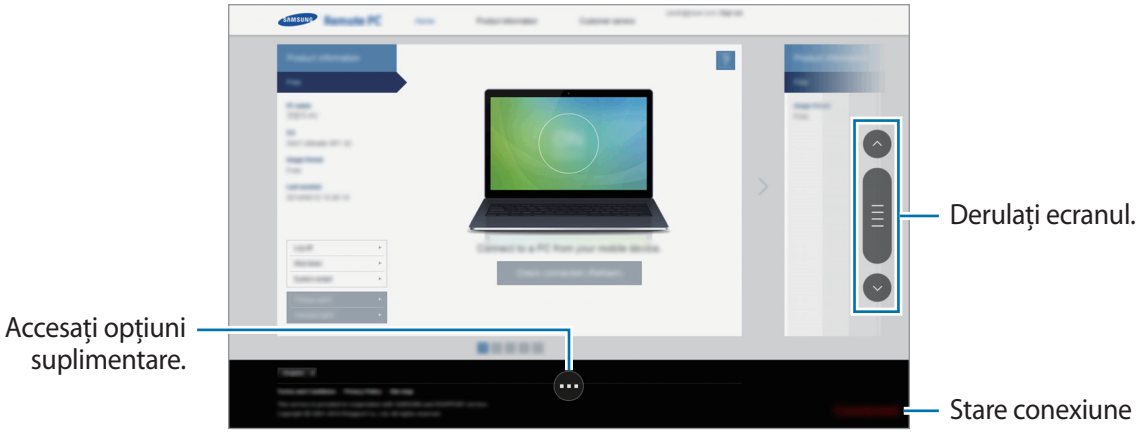

Atingeți ecranul și selectați ··· în partea de jos a ecranului pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Mouse**: Afișați indicatorul mouse-ului pe ecranul dispozitivului.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura pentru a introduce text în câmpul de text selectat.
- **Explorator la distanță**: Deschideți managerul de fișiere pentru a căuta fișiere și pentru a le transfera între dispozitivele conectate.
- **Comutare fereastră**: Comutați între monitoare atunci când computerul este conectat la două monitoare.
- **Închidere**: Închideți aplicația care rulează curent.
- **Mai mult**:
  - **Blocare ecran**: Blocați ecranul dispozitivului pentru a dezactiva funcțiile de mărire/micșorare și derulare.
  - **Setări**: Schimbați setările de conectare.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: Deschideți managerul de activități pe computer.
  - **Deconectare**: Închideți conexiunea dintre dispozitiv și computer.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi computer

1 Atingeţi ••• → **Explorator la distanţă**.

2 Ţineţi apăsat un fişier pe panoul managerului de fişiere al computerului. Apoi, glisaţi-l la panoul managerului de fişiere al dispozitivului. De asemenea, puteţi muta un fişier vice versa.

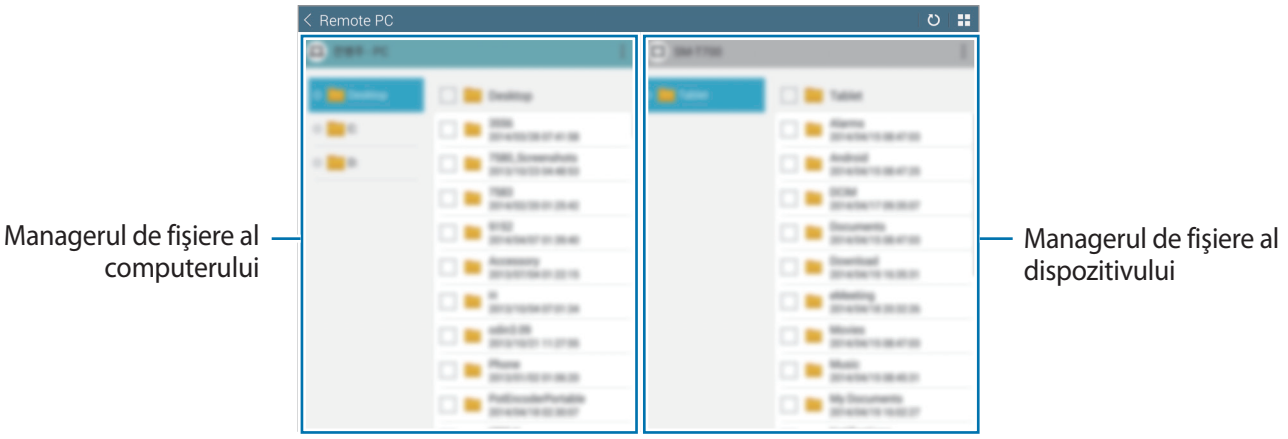

Deconectarea dispozitivului şi a computerului

Pe dispozitiv, atingeţi ↩ → **OK**. Alternativ, pe computer, faceţi clic dreapta pe bara de activităţi şi ieşiţi din programul Agentului.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

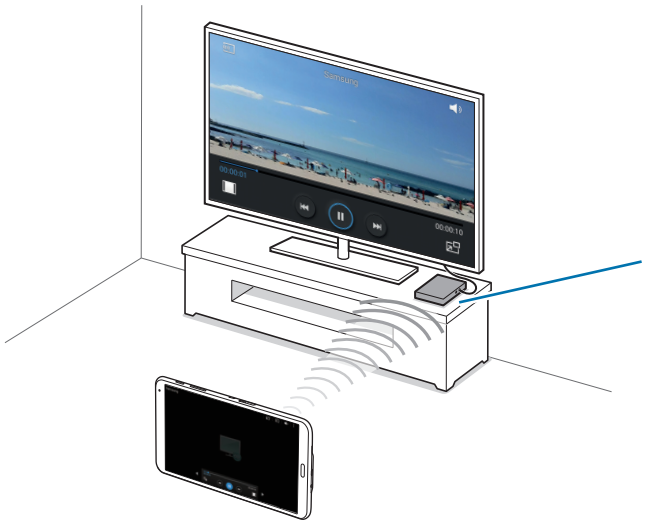

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul şi dispozitivul compatibil screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Conectați dispozitivul compatibil screen mirroring la TV utilizând un cablu HDMI.

2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

3 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului în listă şi introduceți codul PIN afişat pe ecranul TV-ului.

5 Deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**, apoi atingeți **Screen Mirroring** pentru activare.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct şi imprimați imagini sau documente.

Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca imprimantă implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → +, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.

- Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.
- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează şi sincronizează conținutul media şi informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **General** → **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați şi să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

1 Pe ecranul de Aplicaţi, atingeţi **Setări** → **General** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectaţi-vă la contul dvs. Samsung.

2 Atingeţi **Setări** pe ecranul de Aplicaţii.

3 Atingeţi **General** → **Cloud** → **Copie de rezervă**, bifaţi elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeţi **Copiere de rezervă acum** → **Copie rezervă**.

Pentru a restabili date, deschideţi ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **General** → **Cloud** → **Restaurare**, selectaţi elementele, apoi atingeţi **Restab. acum**.

Efectuarea unei reiniţializări a datelor

Ştergeţi toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **General** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți .

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mod Avion**.

Utilizare date

Urmăriți volumul de date utilizate.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date**.

- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **General** → **Conturi**.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod**: Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE**: Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE**: Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.
- **Locațiile mele**: Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe rețele**.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Ethernet

Opțiunea Ethernet este disponibilă atunci când un adaptor Ethernet este conectat la dispozitiv. Utilizați această opțiune pentru a activa caracteristica Ethernet şi configura setările rețelei.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.

- **NUME DISPOZITIV**: Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat**: Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.

- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Dispoz.**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.**: Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Screen Mirroring**.

Dispozitiv

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Sunet**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **APLICAȚII SAMSUNG**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Sunet la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație la atingere**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.

Afişare

Schimbaţi setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dispozitiv** → **Afişare**.

- **Font**:
  - **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
  - **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului atunci când este întors dispozitivul.
  - **Rotire inteligentă**: Setaţi ca interfaţa să nu se rotească în funcţie de orientarea feţei dvs.
- **Ecran activ inteligent**: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce priviţi ecranul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran**:
  - **Ecran adaptabil**: Utilizaţi acest mod pentru optimizarea afişajului în conformitate cu setările de afişare.
  - **Cinema AMOLED**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonurile afişajului să fie mai vii.
  - **Foto AMOLED**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonul afişării să fie în culori cât mai realiste.
  - **De bază**: Utilizaţi acest mod în condiţii de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
- **Mod Citire**: Selectaţi aplicaţiile care vor utiliza Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiţi noaptea.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setaţi dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozităţii ecranului.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setaţi durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicaţii recente şi a butonului Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere**: Setaţi dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtaţi mănuşi.

În funcţie de tipul de material pe care îl purtaţi în timp ce atingeţi dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Fundal

Modificați setările fundalului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Fundal**.

- **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru Ecranul Acasă Clasic.
- **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru Ecranul Acasă Clasic şi pentru ecranul blocat.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Card ecran blocat**: Setați dispozitivul să afişeze cartonaşe pe ecranul blocat care indică vremea curentă, actualizările ştirilor, programul dvs. etc. Modificați setările pentru cartonaşe.
- **Opțiuni widget ceas**: Configurați setările pentru widgetul ceas.
  - **Dimensiune ceas**: Schimbați dimensiunea ceasului.
  - **Afişare dată**: Setați dispozitivul să afișeze data și ora.
- **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare.

- **Des. în viz. fer. mult.**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați atașamentele din mesaje.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Panoul de notificare**.

- **Luminozitate şi volum**: Setați dispozitivul să afișeze barele de ajustare a luminozității și volumului în panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate**: Setați dispozitivul să afișeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unor căști la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă**: Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare.

Vizualizați lista de aplicații care va fi afișată în caseta de instrumente. Pentru a edita lista de aplicații, atingeți .

Mişcări

Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dispozitiv** → **Mişcări**.

- **Mut/pauză**:
  - **Acoperirea ecr. cu mâna**: Setaţi dispozitivul să întrerupă redarea fişierelor media când atingeţi ecranul cu palma.
  - **Întreruperea inteligentă**: Setaţi dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luaţi privirea de la ecran.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setaţi dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceţi rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Accesibilitate

Utilizaţi această caracteristică pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la dispozitiv. Consultaţi Despre accesibilitate pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dispozitiv** → **Accesibilitate**.

Mod Blocare

Selectaţi notificările care vor fi blocate şi durata de blocare a acestora.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dispozitiv** → **Mod Blocare**, apoi atingeţi comutatorul **Mod Blocare** pentru activare.

Utilizatori

Configuraţi şi gestionaţi profilele de utilizator pentru setările personalizate. Consultaţi Mai mulţi utilizatori pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dispozitiv** → **Utilizatori**.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Metodă de deblocare**: Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.

Scaner degete

Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv** → **Scaner degete**.

- **Manager amprente**: Înregistrați sau ştergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbați parola alternativă**: Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaşte amprenta.
- **Blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Verificați contul Samsung**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.

General

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Cloud**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Setări regionale şi text**.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți ⚙.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Selectați limba**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete prin atingerea barei de spațiu.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica glisare pentru tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
  - **Introducere prin glisare**: Activați sau dezactivați tastatura pentru a introduce numere sau simboluri când atingeți o tastă, apoi deplasați rapid degetul în sus.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **"Ok Google" hotword detection**: Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când rostiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Recunoaştere personaliz.**: Setați dispozitivul să utilizeze informațiile din tabloul de bord Google pentru a îmbunătăți acuratețea de recunoaștere a vorbirii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căști cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o cască Bluetooth.

Opț. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Trecere cu mouse-ul peste

Activați caracteristica Trecere cu mouse-ul peste. Efectuați diverse funcții în timp ce cursorul mouse-ului sau al trackpad-ul conectat la dispozitiv este mişcat peste ecran.

- **Etichete exam. şi pictog.**: Setați dispozitivul să afişeze o previzualizare a conținutului sau a informațiilor pop-up atunci când indicatorul indică un articol.
- **Derularea listei**: Setați dispozitivul să deruleze prin liste mutând indicatorul pe o margine a ecranului.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Accesorii**.

- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.
- **Deblocare automată**: Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Baterie**.

- **Afișare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați Caracteristica de economisire a energiei pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei**: Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
  - **Restricționați performanța**: Setați dispozitivul să limiteze diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
  - **Modul Tonuri de gri**: Setați dispozitivul să afișeze culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

  Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

  Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **ÎNREGISTRARE CONT**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să colecteze datele despre locație sau să determine locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații**: Setați dispozitivul astfel încât Google să verifice aplicațiile care au conținut dăunător înainte ca acestea să fie instalate.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setați dispozitivul să verifice şi să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.

- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **General** → **Despre dispozitiv**.

Aplicații

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Aplicații implicite**.

Contacte

Schimbați setările pentru utilizarea contactelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Contacte**.

- **Import/Export**: Importați sau exportați contacte.
- **Contacte de afișat**: Selectați contactele care vor fi afișate.
- **Numai contacte cu telef.**: Setați dispozitivul să afișeze contactele care au doar un număr de telefon.
- **Sortare după**: Selectați o opțiune pentru sortarea contactelor.
- **Afișare contacte după**: Selectați o opțiune pentru afișarea numelor contactelor.
- **Trimiteți informațiile de contact**: Selectați o metodă pentru partajarea contactelor.
- **Conturi**: Adăugați sau editați conturi cu care să sincronizați contacte.

E-mail

Schimbați setările pentru gestionarea şi trimiterea e-mailurilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **E-mail**.

Setări generale

- **Afișare**: Schimbați setările pentru afișarea e-mailurilor.
- **Compunere şi trimitere**:
  - **Dimensiune imagine implicită**: Selectați dimensiunea ataşamentului atunci când ataşați o imagine.
  - **Amânare trimitere e-mail**: Setați cât timp aşteaptă dispozitivul înainte de trimiterea e-mailurilor, după ce atingeți butonul de trimitere.
- **Afişare implicită**: Setați dispozitivul să deschidă un anumit ecran după ce ştergeți e-mailuri.
- **Confirmare ştergeri**: Setați dispozitivul să solicite o confirmare înainte de ştergerea mesajelor.
- **Expeditori prioritari**: Schimbați setările pentru expeditorii prioritari.
- **Adrese spam**: Adăugați adrese de e-mail pentru a le bloca.

SETĂRI CONT

Gestionați conturi existente de e-mail sau adăugați conturi noi.

Galerie

Schimbați setările pentru utilizarea caracteristicii **Galerie**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Galerie**.

- **Etichete**:
  - **Asistent pentru etichete**: Setați dispozitivul să afişeze etichete contextuale.
  - **Etichetă față**: Înregistrați fețele din imagine ca etichete pentru față.

Internet

Schimbați setările pentru utilizarea Internetului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Internet**.

- **Cont**: Conectați-vă la un cont Samsung.
- **Setare pagină de pornire**: Setați o pagină de pornire implicită.
- **Compl. autom. formulare**: Setați dispozitivul să introducă automat informații, cum ar fi nume sau numere de telefon când completați formulare pe paginile web.
- **Confidențialitate**: Gestionați-vă datele personale când vizitați pagini web.
- **Ecran şi text**: Schimbați setările, reglați dimensiunea fontului şi alte aspecte când vizitați pagini web.
- **Setări conținut**: Schimbați setările pentru gestionarea cookie-urilor din paginile vizitate sau setați afișarea ferestrelor pop-up etc.
- **Gestionare lățime bandă**: Schimbați setările pentru lățimea de bandă.

Planificator S

Modificați setările pentru utilizarea **Planificator S**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **Planificator S**.

- **Vizualizare setări**:
  - **Prima zi a săptămânii**: Selectați prima zi a săptămânii.
  - **Afișare număr săptămână**: Setați dispozitivul să afișeze numărul de săptămâni din an.
  - **Ascundere evenimente refuzate**: Setați dispozitivul să ascundă evenimentele expirate.
  - **Ascundeți activitățile finalizate**: Setați dispozitivul să ascundă activitățile finalizate.
  - **Meteo**: Setați dispozitivul să afișeze prognoza meteo.
- **Fus orar**:
  - **Blocare fus orar**: Setați dispozitivul să nu modifice fusul orar atunci când treceți de la un fus orar la altul.
  - **Selectare fus orar**: Selectați fusul orar.
  - **Afișați ziua conform cu**: Setați calendarul să utilizeze fusul dvs. orar local sau un fus orar selectat.
- **Notificare privind evenimentul**:
  - **Selectare tip de alertă**: Selectați setările de notificare pentru evenimente.
  - **Selectare ton de sonerie**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente sau activități.
  - **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze pentru a vă alerta cu privire la evenimente sau activități.
  - **Răspunsuri rapide**: Selectați sau creați șabloane pentru trimiterea mesajelor către participanții la eveniment.

S Voice

Schimbați setările pentru recunoașterea vocală.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
  - **Hide offensive words**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
  - **About**: Vizualizați date privind versiunea.

- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
  - **Voice wake-up**: Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocii, atunci când rostiți o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** şi să vă anunțe notificările pierdute atunci când este conectată o cască şi apăsați pe butonul căştii.
  - **Personal briefing**: Setați dispozitivul să afişeze evenimentele salvate în **Planificator S** în timp ce utilizați **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: Ştergeți datele utilizate de **S Voice** din serverul **S Voice**.
  - **Home address**: Introduceți adresa de domiciliu pentru a utiliza datele privind locația cu funcția de comandă vocală.
  - **Log in to Facebook**: Introduceți informațiile contului de Facebook pentru a utiliza Facebook cu **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: Introduceți informațiile contului de Twitter pentru a utiliza Twitter cu **S Voice**.

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Mementouri notificare
- Inversarea culorilor de afișare
- Reglarea culorilor
- Oprirea tuturor sunetelor
- Notificare bliț
- Reglarea balansului de sunet
- Mod monosonor
- Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- Meniuri asistență
- Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- Mod control interacțiune
- Mod cu o singură atingere
- Gestionarea setărilor de accesibilitate

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate**.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate**, apoi atingeți comutatorul **Acces direct** pentru activare. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate pentru a se deschide atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune**, apoi atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

Feedback vocal (TalkBack)

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citeşte cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă aveți dificultăți în vizualizarea ecranului.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.

2 Atingeți comutatorul în partea de sus a ecranului pentru activare.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, atingeți comutatorul din partea de sus a ecranului şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

3 Atingeți **OK**.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, atingeți **OK** şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal şi citeşte cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se opreşte, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citeşte elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citeşte cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Aşezați un deget pe ecran şi mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul citește elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus şi în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul şi la ultimul element de pe ecran**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**: Când glisați cu degetul în sus şi apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, şi implicit. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi**: Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire**: Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente**: Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările**: Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global**: Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citeşte începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** şi **Citeşte începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

  Atingeți **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

  Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați Configurarea setărilor pentru TalkBack pentru mai multe informații.
- **Deschideți meniul pentru context local**: Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citeşte începând de sus**: Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor**: Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citeşte cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

1 Selectați un text pentru citire.

2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.

3 Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.

4 Țineți apăsat pe ecran din nou şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mişcări

Când glisați cu degetul în sus şi apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, şi va fi setată ca implicită. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou şi desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea dreapta sus a ecranului şi eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii**: Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.

  Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Sunet** → **Volum** şi apoi trageți bara de reglare a volumului spre stânga sau spre dreapta.
- **Folosiți modificări de frecvență**: Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteți seta tipul de tastatură căreia doriți să îi aplicați această caracteristică.
- **Vorbeşte când ecranul e inactiv**: Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Feedback prin vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul şi multe alte opțiuni.
- **Focalizează pe vorbire**: Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volum sunet**: Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.

- **Explorați prin atingere**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. Mutați degetul oriunde pe ecran pentru a găsi elementul dorit. Atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta şi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid pentru a-l deschide. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii explorare prin atingere, consultați Controlarea ecranului prin gesturi pentru mai multe informații.
- **Derulează listele automat**: Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafişate pe ecran şi să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere**: Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere"**: Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile**: Atribuiți acțiuni de efectuat folosind gesturi digitale. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate**: Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare**: Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori**: Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu porneşte când apăsați pe butoane externe sau atunci când îl atingeți. De asemenea, caracteristicile activate curent nu se opresc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând butonul Pornire de două ori.

Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul şi să apăsați de două ori pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Citirea parolelor cu voce tare

Setaţi dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceţi în timp ce TalkBack este activat. Utilizaţi această caracteristică pentru a vă asigura că introduceţi parola corectă.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifaţi **Rostiţi parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificaţi setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opţ. trans. text în vorb.**, apoi utilizaţi următoarele funcţii:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** / **Motor Google text în vorbire**: Selectaţi un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeţi ⚙ → **Instalare date voce** pentru a descărca şi instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizaţi starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afişa tastatura, atingeţi câmpul de introducere a textului, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când atingeţi tastatura cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziţi caracterul dorit, luaţi degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus şi dispozitivul citeşte textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberaţi degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeţi oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica de introducere rapidă, deschideţi ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifaţi **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiționale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe ecran până când auziți caracterul dorit şi apoi eliberați-l.

Modificarea limbii de introducere a textului

Pentru a adăuga limbi de introducere, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Setări regionale şi text**. Apoi, atingeți ⚙ lângă **Tastatură Samsung** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeți 🌐, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Editarea textului

Utilizați meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia şi lipi text.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**. Atingeți ecranul din nou şi desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Când editați text, setați unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecție, dispozitivul selectează textul în funcție de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ştergerea textului: Atingeți butonul ştergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta şi a asculta textul. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Ieşiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afişa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afişează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când este selectată, eliberați degetul. Apoi, rostiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran şi dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon şi rostiți cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** şi alegeți o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile dorite pe listă, selectați **Română (România)** → **Adăugați mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaş** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi atingeți comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi aplicația **Calculator**, poate fi afectată.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare** și apoi atingeți comutatorul din partea dreaptă sus a ecranului pentru a-l activa.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului şi pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai uşor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afişează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor creşte contrastul dintre alb şi negru.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

Ajustare culoare

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afişare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai uşor de recunoscut.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Vedere**.

2 Atingeți comutatorul **Ajustare culoare** pentru activare.

3 Atingeți **Start**.

4 Aranjați dalele cromatice în ordinea similarității, începând de la culoarea de bază.

5 Când ați terminat de reglat culorile, atingeți **Gata**.

În cazul în care puteți distinge culorile, nu mai este necesară nicio reglare.

6 Dacă culorile nu pot fi distinse, atingeți **Cameră** sau **Imagine**.

7 Glisați bara de reglare a culorilor la stânga sau la dreapta şi atingeți **Gata**.

Pentru reajusta culoarea, atingeți ⋮ → **Reajustare culoare**.

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați dispozitivul să activeze blițul să clipească în momentul primirii de mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul pentru a anula toate sunetele dispozitivului, cum ar fi sunetele media.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Setări subtitluri

Subtitlu Samsung

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament**: Modificați poziția subtitlului.
- **Font**: Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine**: Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font**: Modificați culoarea şi transparența textului.
- **Culoare fundal**: Modificați culoarea şi transparența fundalului casetei de subtitluri.
- **Fereastră subtitrări**: Reglați transparența şi modificați culoarea ferestrei subtitlului.

Subtitlu Google

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare**: Schimbați stilul subtitlului.

Reglarea balansului de sunet

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască la dispozitiv. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

Sunet monofonic

Setați dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască.

Ieşirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căştilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Meniu asistent

Afişarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune**.

2 Atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare.

Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta jos a ecranului.

3 Atingeți **Meniu asistent** → **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

- ≪ / ≫ : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
- ⌃ / ⌄ : Derulați ecranul în sus sau în jos.
- ✥ : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
- ✕ : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare, atingeți **Meniu asistent**, apoi utilizați opțiunile din **SETĂRI TOUCHPAD ȘI CURSOR**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Galerie**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, atingeți comutatorul din partea de sus a ecranului pentru activare, apoi selectați aplicații.

Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare, atingeți **Meniu asistent**, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți ⊕ sau ⊖.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul și controlul limitat la fișierele media sau datele dvs.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**.

2 Atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **Gata**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Atunci când o alarmă emite sunete, atingeți butonul pentru a opri alarma, în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Mod cu o singură atingere**.

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, selectați o opțiune pentru export, apoi atingeți **OK**. Fișierul cu setările de accesibilitate este salvat în locația de stocare selectată.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **Efectuat** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **Efectuat**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Accesibilitate** şi vizualizați lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **SERVICII**.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice**, trimiteți mesaje şi vizualizați activități.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mişcare şi nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text. Consultați Căutare vocală pentru mai multe informații.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului şi multe altele. Consultați Panourile de notificări şi de setări rapide pentru mai multe informații.
- Utilizarea mişcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mişcări ale palmei sau gesturi. Consultați Mişcări pentru mai multe informații.
- Utilizarea scanerului de degete: Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a debloca ecranul sau pentru a verifica parola contului Samsung. Consultați Scaner degete pentru mai multe informații.
- Utilizarea comenzilor rapide la contacte: Adăugați comenzi rapide la contacte pe Ecranul Acasă Clasic pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mult mai uşor. Consultați Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe Ecranul Acasă Clasic pentru mai multe informații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele opțiuni:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.